

IT

Dolphin Explorer Classic 9 / Top 9

Istruzioni per l'uso

Contents

1. INTRODUZIONE.....	22
2. SCHEDA TECNICA	22
3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI	22
3.1. Avvertenze	22
3.2. Precauzioni.....	22
4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE	23
5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE	24
5.1. Installazione	24
5.1.1. Regolazione dell'angolo di impugnatura	24
5.2. Immergete il pulitore nella piscina.....	25
5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina	26
6. MANUTENZIONE DI RUTINA	27
6.1. Pulizia della cartucce filtro	27
6.2. Smontaggio e pulizia della girante	28
7. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE	29
8. DIAGNOSTICA	30

Dolphin Explorer Classic 9 / Top 9

Istruzioni per l'uso

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina robotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed economica. Il filtraggio garantito in tutte le condizioni, lo spazzolamento vigoroso e la capacità delle spazzole di scalare tutti i tipi di superficie massimizzano l'igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Potrete nuotare con la vostra famiglia senza pensieri, certi che la vostra piscina è veramente pulita.

2. SCHEDA TECNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.80m/2.6ft

Profondità massima: 5m/16.4ft

Alimentatore digitale switching

- Ingresso - 100-250 Volt CA
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Ustica - < 30 VCC
- IP 54

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

3.1. Avvertenze



- Usare soltanto il trasformatore originariamente fornito.
- Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico
- Non lasciare il trasformatore in acqua stagnante
- Tenere il trasformatore ad almeno 3m/10ft dall'orlo della piscina
- Non entrare in piscina mentre il pulitore è in funzione
- Staccare il trasformatore prima di effettuare la manutenzione

3.2. Precauzioni


Quando non in uso tenere il pulitore all'ombra sul Caddy.

Usare il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni:


Cloro	Massimo 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	6 - 34 °C (43-93 °F)
NaCl	Massimo = 5000 ppm

4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE


► Dolphin Explorer Classic 9

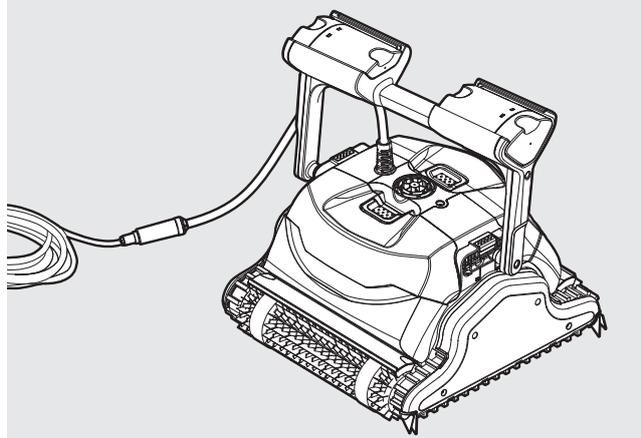

► Dolphin Explorer Top 9

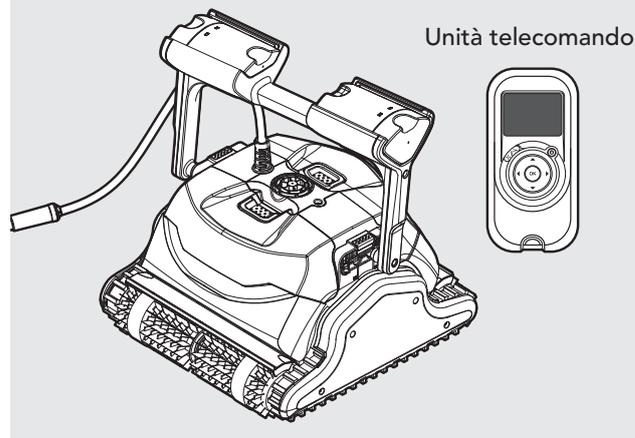


► Spazzole

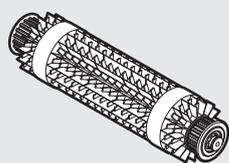


Spazzola combinata
Spazzola che si arrampica su tutte le superfici. Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina.


Spazzole opzionali

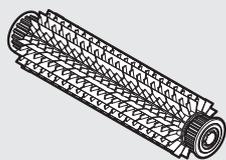

Spazzola PVC
per cemento, PVC, vetroresina e liner.

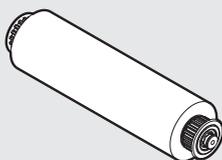


Spazzola "Wonder Brush"
per rivestimenti in ceramica liscia.

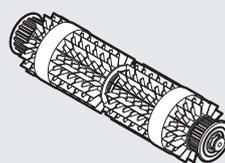


Spazzola combinata
Spazzola che si arrampica su tutte le superfici. Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina.

Spazzole opzionali


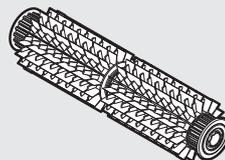


Spazzola PVC
per cemento, PVC, vetroresina e liner.

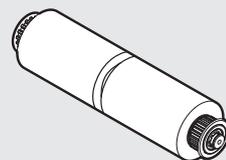


Spazzola "Wonder Brush"
per rivestimenti in ceramica liscia.


► Alimentatore elettrico

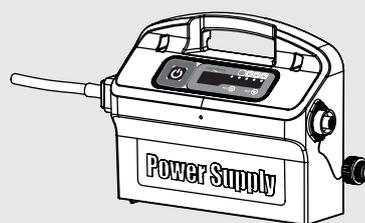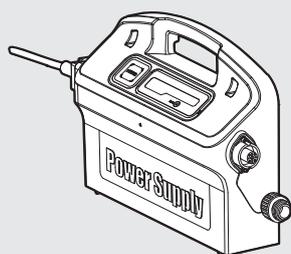

► Filtrazione

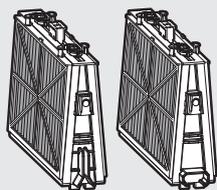

Cartucce con filtro a rete (X4)

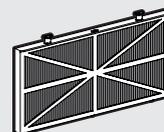


Filtro ultra-fine (X4)
(opzionale)

5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

Il pulitore è di facile uso. Basta metterlo nella piscina e assicurarsi che sia posizionato sul fondo nella maniera corretta. Accenderlo e lasciarlo operare.


5.1. Installazione

Prima di usare il pulitore per la prima volta eseguire le seguenti operazioni:

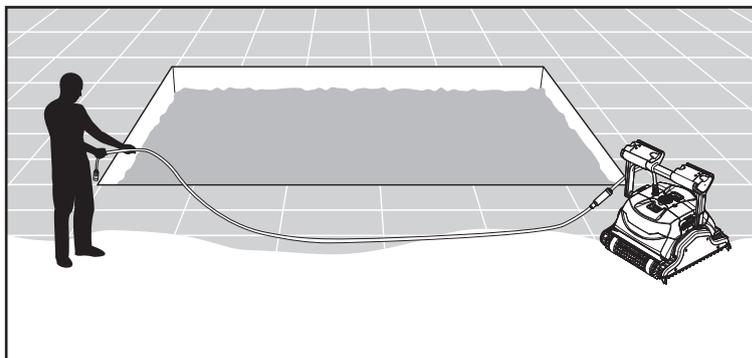

Srotolare il cavo e stenderlo per intero.


Alcuni modelli sono forniti con coperture di plastica per le spazzole. Queste devono essere rimosse prima dell'uso.

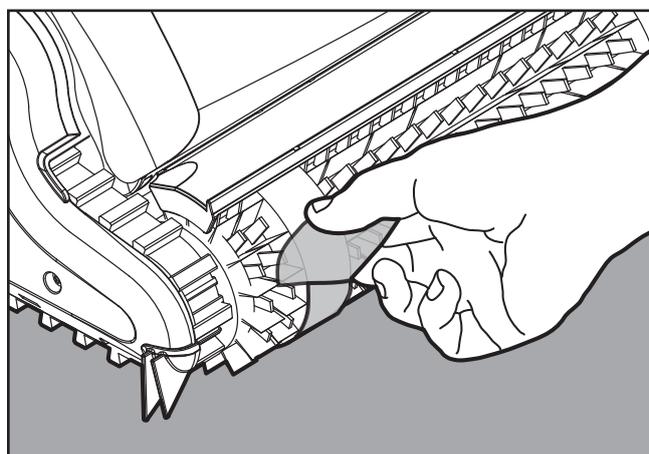

5.1.1. Regolazione dell'angolo di impugnatura

L'impugnatura del robot deve essere regolata e bloccata in diagonale al fine di garantire risultati di pulizia ottimali.

L'angolo dell'impugnatura deve inoltre essere regolato per determinare la velocità di avanzamento del robot lungo la linea di livello dell'acqua.


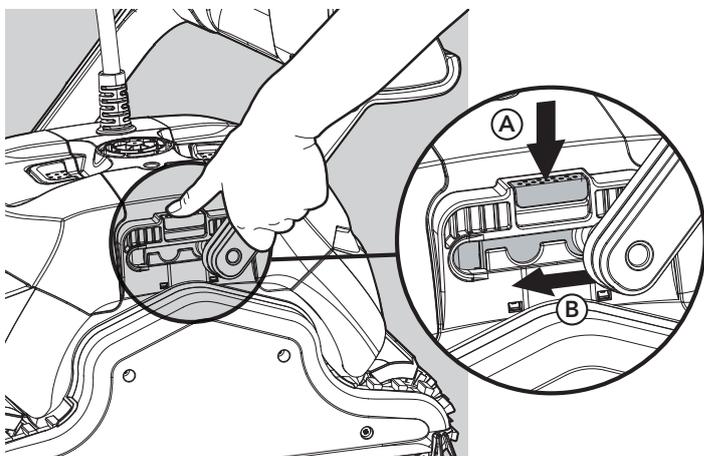


Per regolare l'angolo dell'impugnatura:
A. Premere la serratura verso il basso e tenerla in posizione.

B. Spostare l'impugnatura nella posizione desiderata e rilasciare la serratura per bloccare l'impugnatura.

Collocare il trasformatore approssimativamente al centro del lato più lungo della piscina ad una distanza di 3m/10ft.

Attaccare il cavo galleggiante al trasformatore allineando la tacca del connettore (1) con la scanalatura della presa del trasformatore e avvitare in senso orario (2).

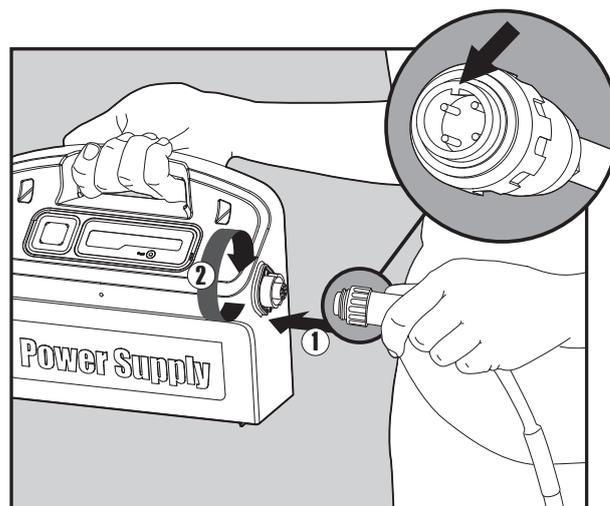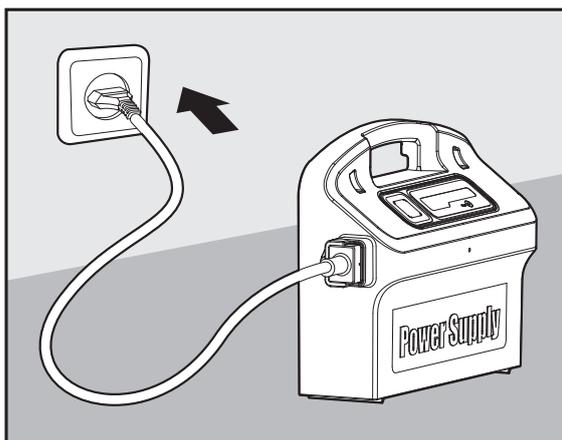

Attaccare il trasformatore e lasciarlo spento.


5.2. Immergete il pulitore nella piscina

Se il pulitore è dotato di spazzole spugnose, immergerle nell'acqua e strizzarle per renderle in grado di assorbire l'acqua se è la prima volta che il pulitore viene usato o se le spazzole si sono asciugate tra un uso e l'altro.

Gettare il pulitore in acqua e lasciare che si posi sul fondo della piscina.


Accertarsi che il cavo galleggiante sia in grado di muoversi liberamente.

Per evitare che il cavo galleggiante si attorcigli, metterne in acqua quanto necessario a permettere al pulitore di raggiungere anche l'angolo della piscina più lontano.

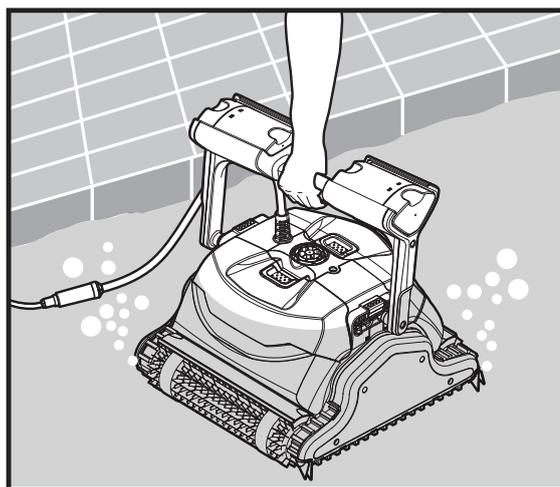

Inserite il trasformatore.

Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà il suo programma di pulizia fino alla fine.


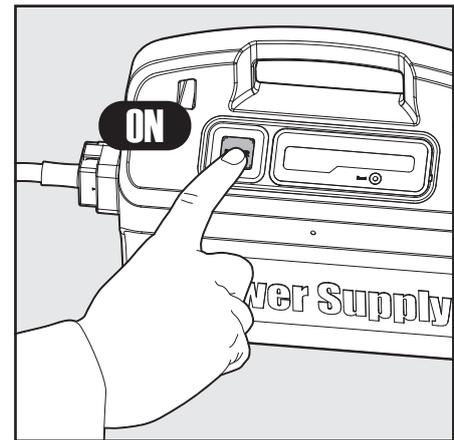


5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina

 **Spegnere e staccare il trasformatore.**

Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.

Usando l'impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

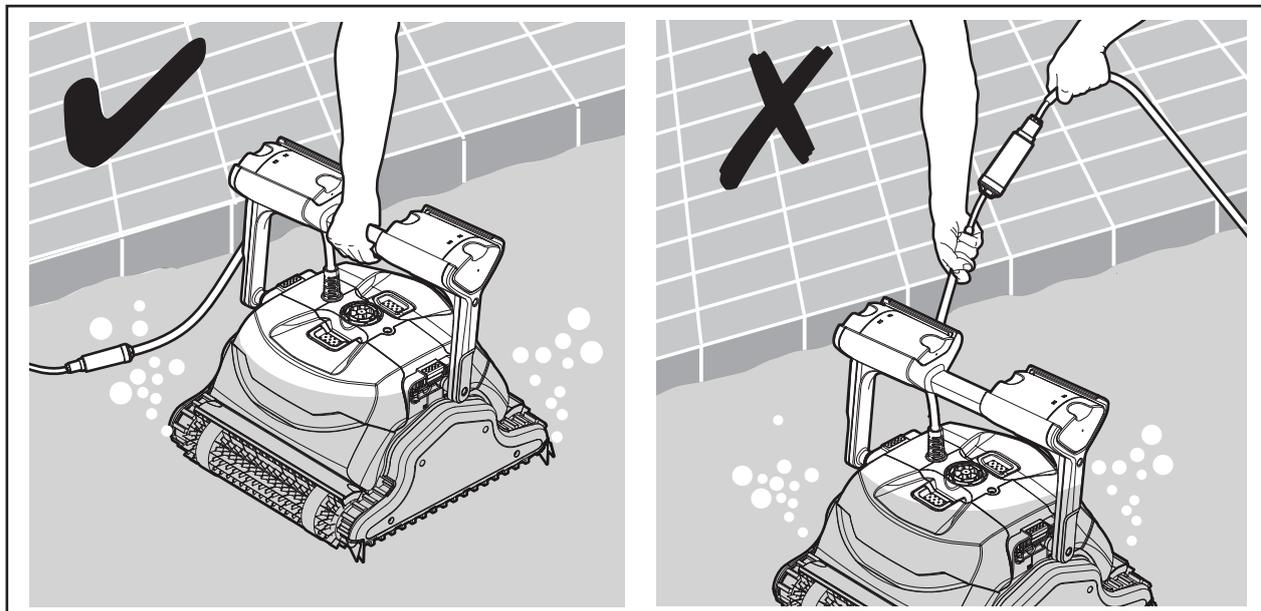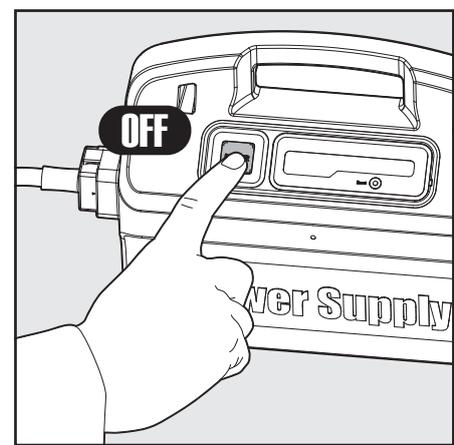

 **NON ESTRARRE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.**



6. MANUTENZIONE DI RUTINA

6.1. Pulizia delle cartucce filtro


 **Spegnere e staccare il trasformatore.**

Nota: Non lasciare che le cartucce filtro si asciughino prima della pulizia.


1. Aprire i telai del filtro e rimuovere le cartucce da entrambi i lati del robot.
2. Aprire i fermagli e rimuovere i filtri.

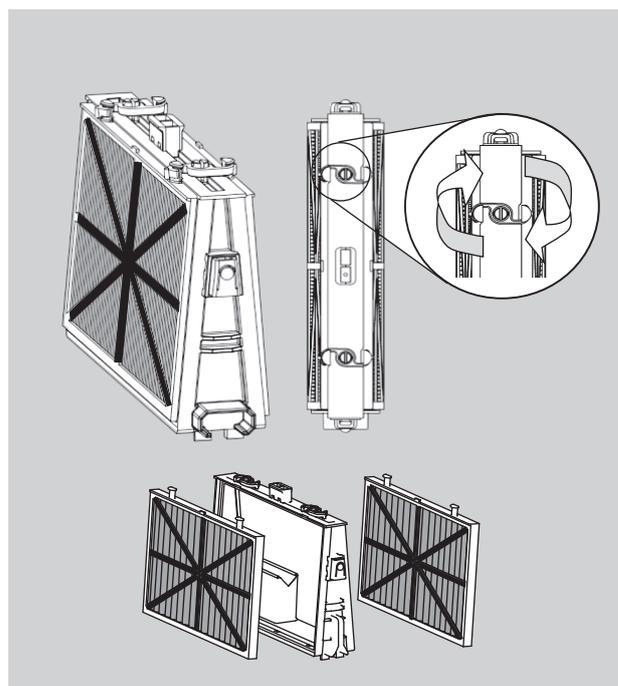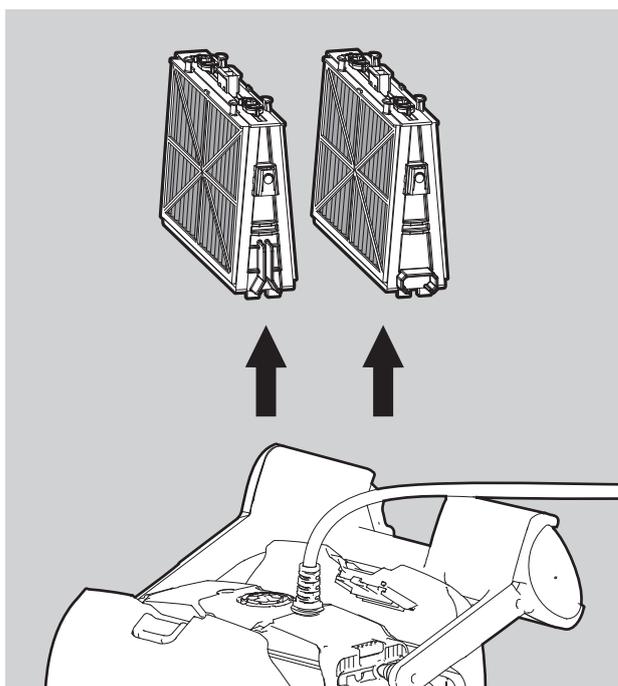

3. Pulire i filtri con una pompa.


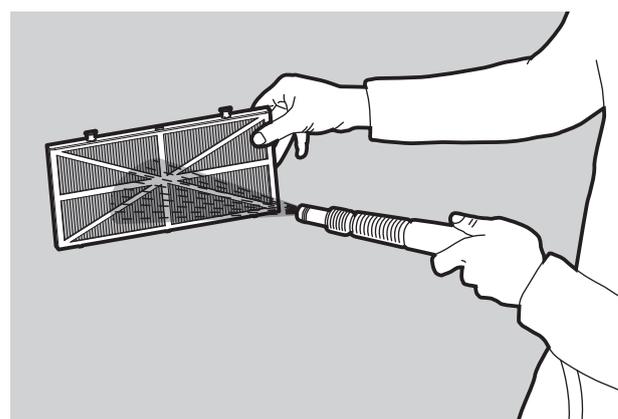


4. Rimontaggio degli elementi filtro.
Inserire le alette di posizione del fondo del filtro nelle loro scanalature del telaio di base, poi chiudere i fermagli a "S".

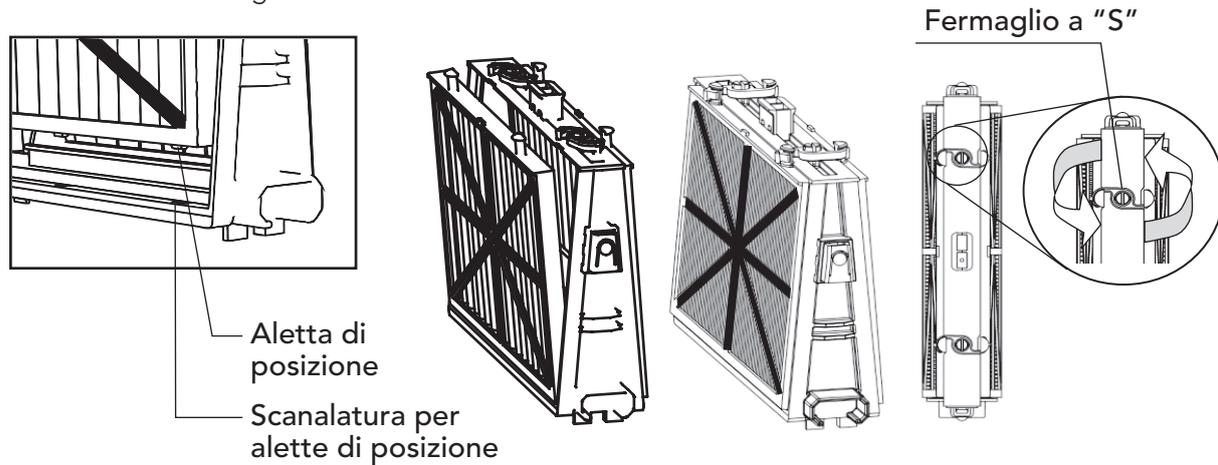

Re-installare i telai di base con i filtri secondo il diagramma.

 **Non forzare i filtri in posizione.**

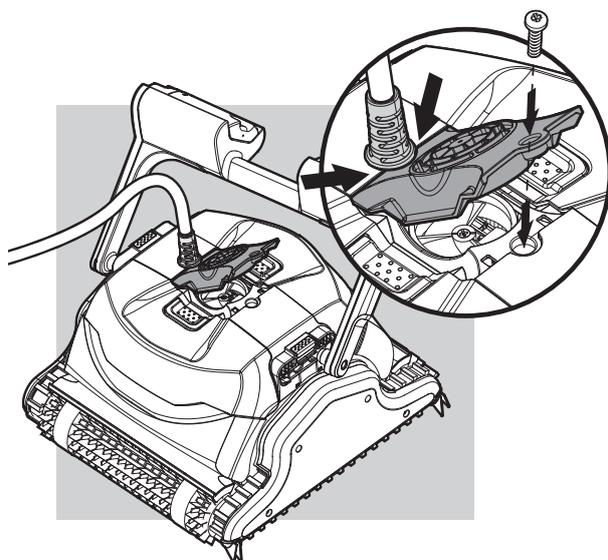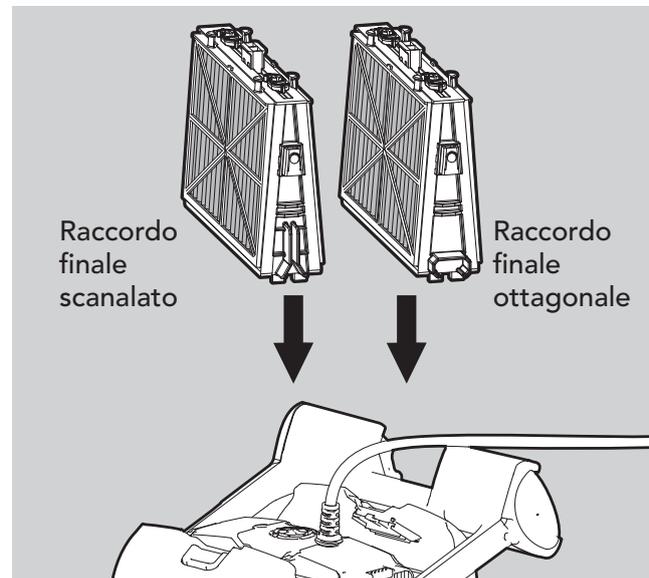

6.2. Smontaggio e pulizia della girante

 **Staccare l'alimentatore elettrico dalla rete prima di ogni attività di servizio.**

Smontare il coperchio della girante e pulirne l'alloggiamento, poi rimontare.
(Utilizzare il cacciavite Phillips).

7. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE


Se il pulitore viene messo via per un lungo periodo, eseguire le operazioni seguenti:

- Assicurarsi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore
- Pulire accuratamente le cartucce filtranti e rimetterle a posto
- Arrotolare il cavo in modo che non sia attorcigliato e metterlo nel Caddy
- Stoccare il pulitore di piscine, dritto sul Caddy, in una zona protetta, lontano da luce solare diretta/pioggia/gelo, a una temperatura da 5°C a 45°C/ 41°-113°F

8. DIAGNOSTICA

Se le soluzioni suggerite non risolvono il problema contattare il vostro rivenditore.

Problema	Soluzione
Il pulitore non si muove	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlla che il cavo dell'alimentazione sia inserito a dovere nella presa dell'alimentazione. Controlla se arriva corrente alla presa e ricollega il pulitore di piscina 2. Assicurarsi che la presa elettrica funzioni e che non abbia fatto scattare l'interruttore nel portafusibili 3. Spegnerne il trasformatore. Aspettare 30 secondi, quindi riaccenderlo 4. Staccare il trasformatore. Aprite la girante e assicurarsi che non vi sia nulla incastrato
Il pulitore si muove ma non pulisce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulisci i filtri delle cartucce 2. Quando il pulitore comincia a muoversi, tenerlo sotto osservazione per qualche minuto e accertarsi che continua a muoversi. Se si ferma controllare la girante e il sistema di azionamento per vedere se vi siano incastrati dei detriti
Il pulitore pulisce solo una parte della piscina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che vi sia tanto cavo da permettere al pulitore di raggiungere l'intera piscina 2. Pulisci i filtri delle cartucce 3. Solo per Classic 9: Puoi migliorare la copertura della piscina regolando il galleggiante del manico. Per la copertura ottimale della piscina il Pulitore di Piscina deve girare sul fondo a un angolo di 90° (il Pulitore di Piscina ruota due volte prima di completare il giro d'angolo di 90°). <ul style="list-style-type: none"> • Se il Pulitore di Piscina si gira con un angolo più ampio di 90°, tira in fuori il galleggiante del manico dalla parte dell'entrata del cavo (A). • Se il Pulitore di Piscina non completa il giro di 90°, tira in fuori il galleggiante del manico dalla parte opposta a quella dell'entrata del cavo (B). 4. Controllare se le spazzole sono bloccate o consumate
Il pulitore galleggia invece di restare sul fondo della piscina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provare a rimuovere di nuovo l'aria dal pulitore 2. Con il pulitore immerso nell'acqua strizzare la spazzola mista/spazzola "Wonder Brush" per assicurarsi che siano completamente assorbenti
Il cavo è attorcigliato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per eliminare l'attorcigliamento, stendere il cavo e lasciarlo al sole per almeno una giornata 2. Pulisci i filtri delle cartucce
Il pulitore non si arrampica sulle pareti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulisci i filtri delle cartucce 2. Controllare il livello delle sostanze chimiche nell'acqua. Livelli sbilanciati permettono la crescita di alghe rendendo le pareti scivolose. In questo caso, correggere i livelli e pulire a fondo le pareti 3. Accertarsi che le spazzole non siano consumate 4. Solo per Top 9: Accertarsi che la modalità di scalo dei muri non sia stata cancellata con il telecomando

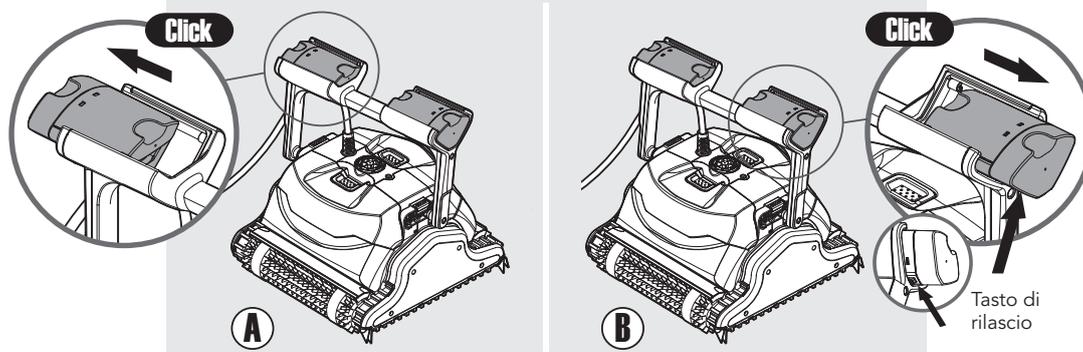

Per spostare i galleggianti di nuovo nella loro posizione originale: premendo il tasto di rilascio alla base del galleggiante del manico – spingi indietro il galleggiante del manico.