Pulitore per piscina robotico Basic 4-UNI
Istruzioni per l'uso

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina robotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed economica. Il filtraggio garantito in tutte le condizioni, lo spazzolamento vigoroso e la capacità delle spazzole di scalare tutti i tipi di di superficie massimizzano l'igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Potrete nuotare con la vostra famiglia senza pensieri, certi che la vostra piscina è veramente pulita.

2. SCHEDA TECHNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.80m/2.6ft

Profondità massima: 5m/16.4ft

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

3.1. Avvertenze

- Usare soltanto il trasformatore originariamente fornito.
- Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico
- Non lasciare il trasformatore in acqua stagnante
- Tenere il trasformatore ad almeno 3 m/10 ft dall'orlo della piscina
- Non entrare in piscina mentre il pulitore è in funzione
- Staccare il trasformatore prima di effettuare la manutenzione

3.2. Precauzioni

Quando non in uso tenere il pulitore all'ombra sul stand.

Usare il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni:

Cloro	Massimo 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	6°-34°C / 43°-93°F
NaCl	Massimo = 5000 ppm

4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE

▶ Pulitore per piscina robot Basic 4-UNI

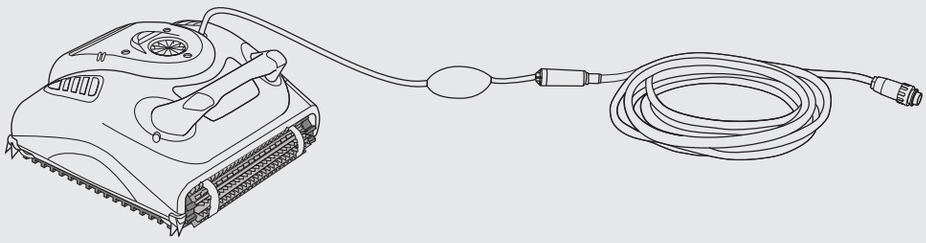

▶ Spazzole

Vi sono tre tipi di spazzole optional, ciascuna delle quali è stata progettata per massima trazione su diversi tipi di superficie della piscina. Con il robot per la pulizia delle piscine viene fornito un solo tipo di spazzola.

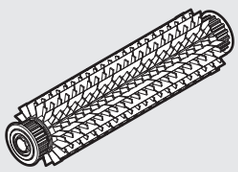

Spazzola PVC
Per cemento, PVC, vetroresina e liner

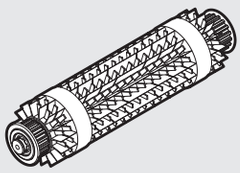

Spazzola combinata
Spazzola che si arrampica su tutte le superfici. Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina

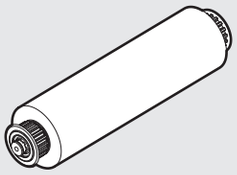

Spazzola "Wonder Brush"
Per rivestimenti in ceramica liscia

▶ Filtrazione

Ci sono due opzioni di sistema di filtraggio: sacchetto filtro o cartuccia.
Con il robot pulitore di piscina è fornito un sistema solo.

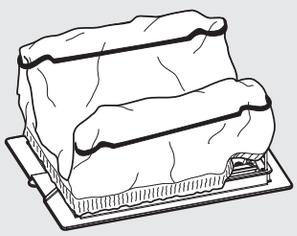

Coperchio inferiore e sacchetto filtrante

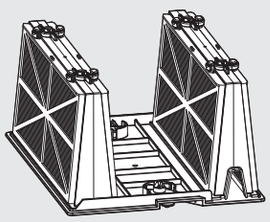

Cartuccia e 4 filtri a rete

o

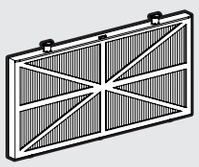

filtro ultra fine (x4)

▶ Trasformatore

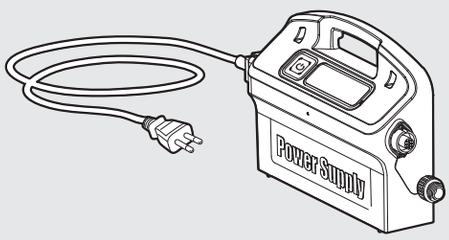

▶ Stand

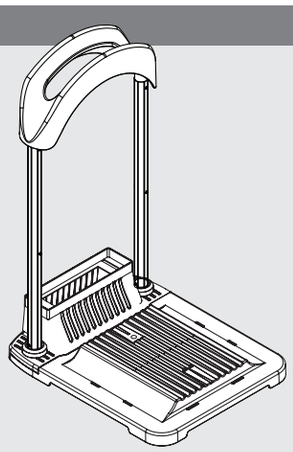

5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

Il pulitore è di facile uso. Basta metterlo nella piscina e assicurarsi che sia posizionato sul fondo nella maniera corretta. Accenderlo e lasciarlo operare.

5.1. Installazione

Prima di usare il pulitore per la prima volta eseguire le seguenti operazioni:

Srotolare il cavo e stenderlo per intero.

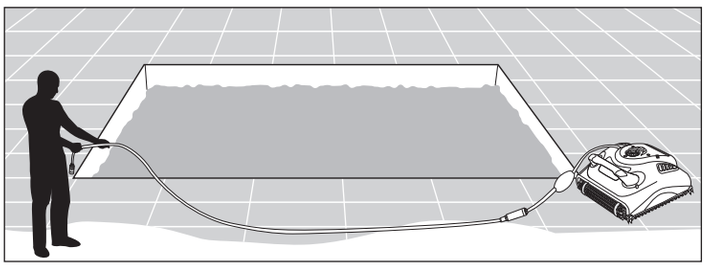

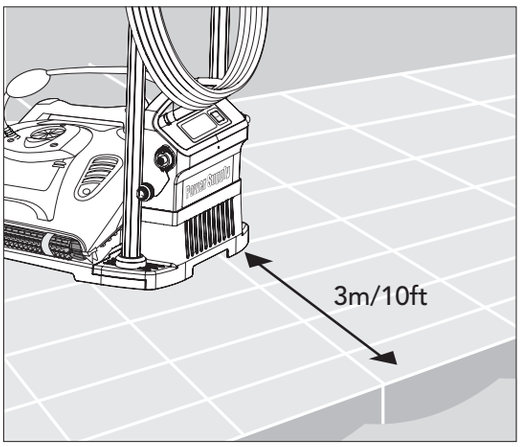

Collocare il trasformatore approssimativamente al centro del lato più lungo della piscina ad una distanza di 3m/10ft.

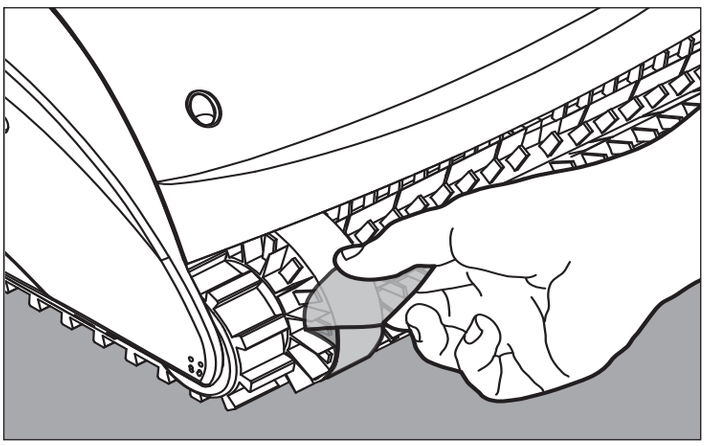

Alcuni modelli sono forniti con coperture di plastica per le spazzole. Queste devono essere rimosse prima dell'uso.

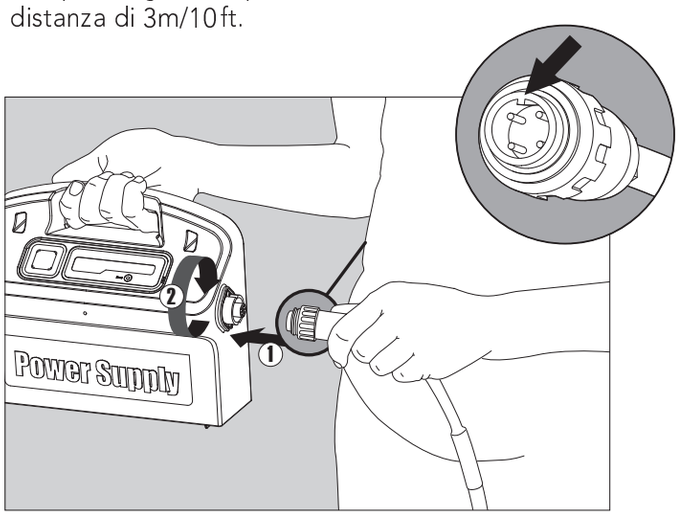

Attaccare il cavo galleggiante al trasformatore allineando la tacca del connettore (1) con la scanalatura della presa del trasformatore e avvitare in senso orario (2).

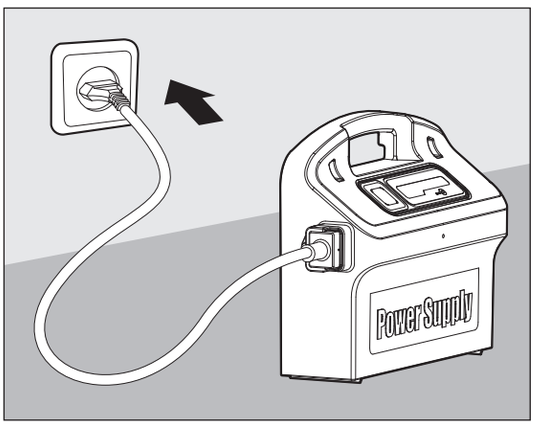

Attaccare il trasformatore e lasciarlo spento.

5.2. Immergete il pulitore nella piscina

Se il pulitore è dotato di spazzole spugnose, immergerle nell'acqua e strizzarle per renderle in grado di assorbire l'acqua se è la prima volta che il pulitore viene usato o se le spazzole si sono asciugate tra un uso e l'altro.

Tenendo il pulitore capovolto dentro l'acqua scuoterlo leggermente tenendo aperti con le dita gli sportelli di plastica del coperchio inferiore in modo da far uscire l'aria che si trova al suo interno. Continuare finché non vi saranno più bolle.

Gettare il pulitore in acqua e lasciare che si posi sul fondo della piscina.

Accertarsi che il cavo galleggiante sia in grado di muoversi liberamente.

Per evitare che il cavo galleggiante si attorcigli, metterne in acqua quanto necessario a permettere al pulitore di raggiungere anche l'angolo della piscina più lontano.

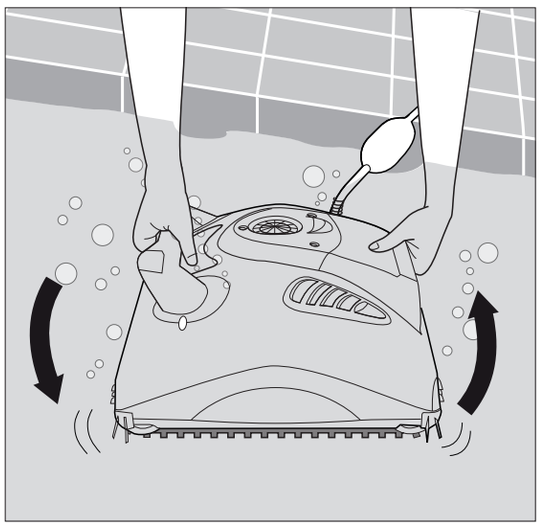

Inserite il trasformatore.

Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà il suo programma di pulizia fino alla fine.

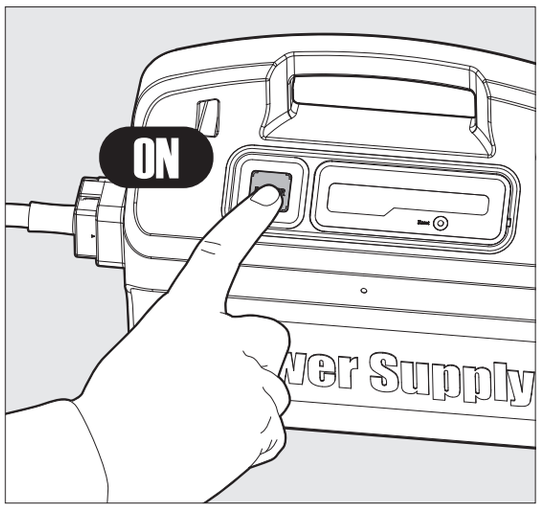

5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina

⚠ Spegnere e staccare il trasformatore.

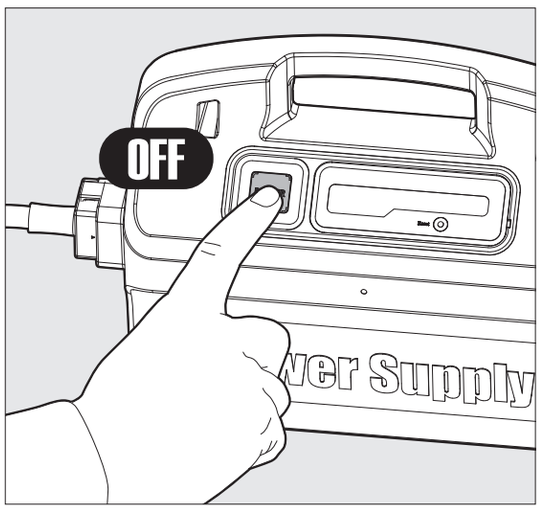

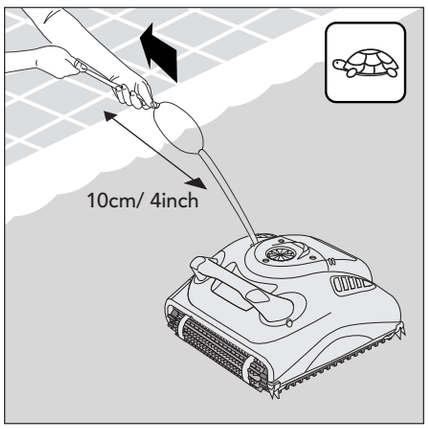

Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.
Usando l'impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

⚠ NON ESTRARRE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.

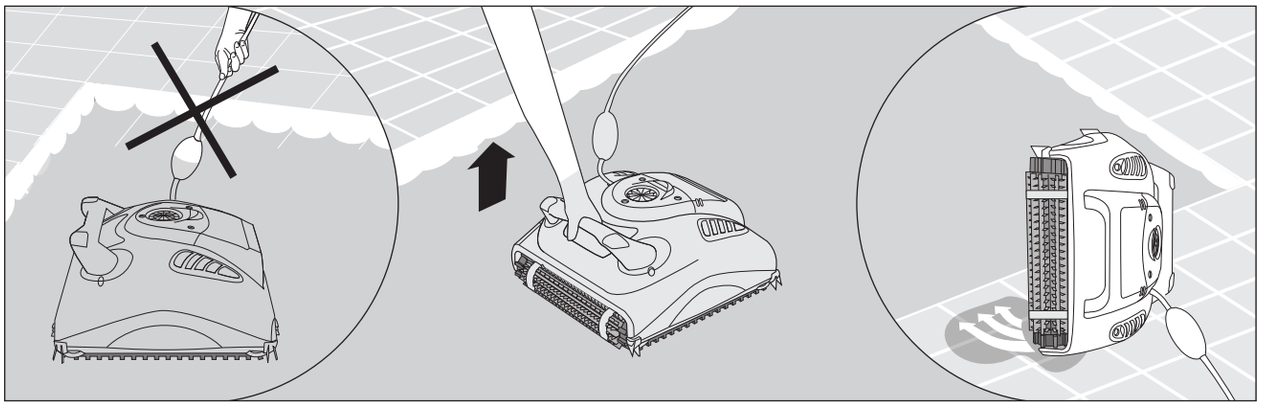

Mettere il pulitore sul bordo della piscina e fare scolare tutta l'acqua.

6. PULIZIA DEL SACCHETTO FILTRANTE O DELLE CARTUCCE FILTRANTI

A seconda del modello, il pulitore può avere un filtro tipo sacchetto o tipo cartuccia. Si consiglia di pulire il filtro alla fine di ogni programma di pulizia.

6.1. Rimozione e pulizia del sacchetto filtrante

⚠ Staccare il trasformatore.

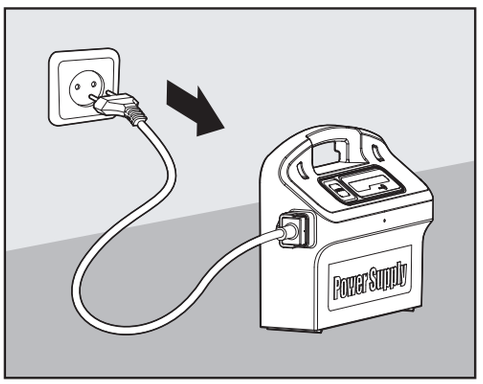

Capovolgere il pulitore.
Aprire il coperchio inferiore.

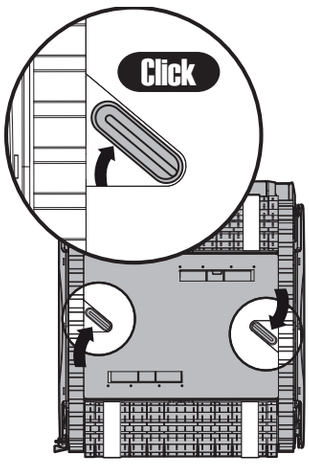

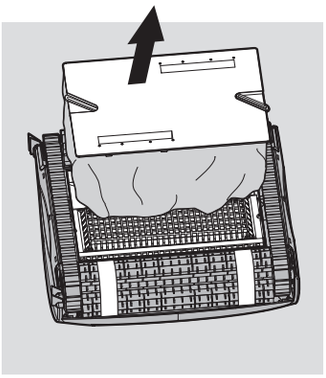

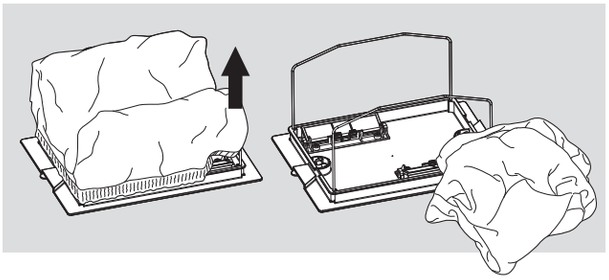

Estrarre il sacchetto filtrante.

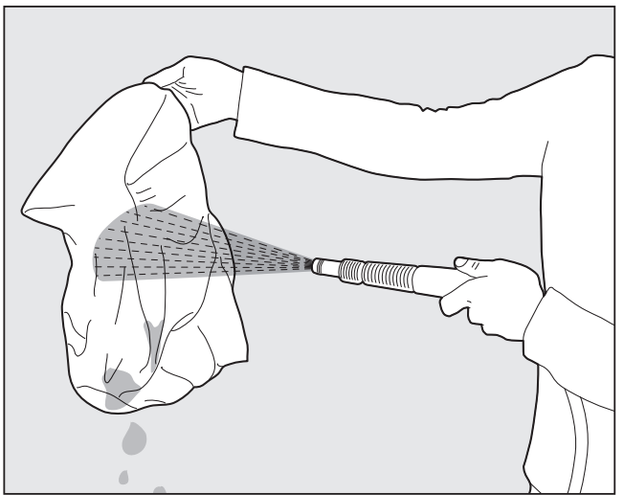

Sciacquare il sacchetto filtrante sotto l'acqua corrente.

Si raccomanda di lavare periodicamente il sacchetto filtrante in lavatrice usando il programma per i capi delicati.

Pulire regolarmente le spazzole sotto l'acqua corrente.

6.2. Sostituzione del sacchetto filtrante

Mettere il sacchetto filtrante sul telaio in modo che la cinghia sia a metà del lato più corto.

Accertarsi che il sacchetto filtrante sia posizionato correttamente sul telaio.

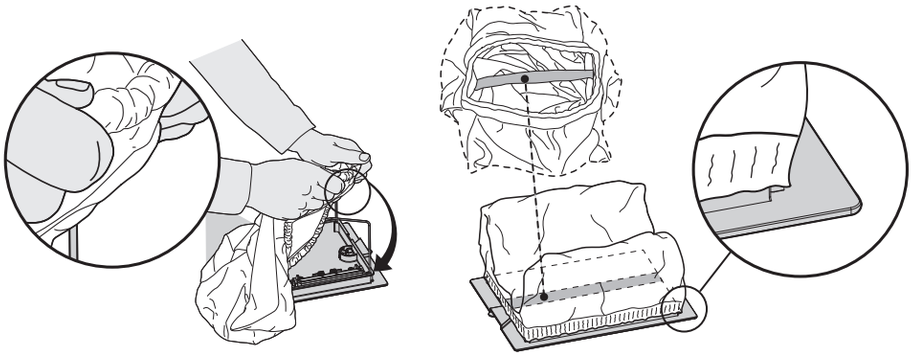

6.3. Pulizia delle cartucce filtranti

Nota: Non fare asciugare completamente le cartucce filtranti prima di pulirle.

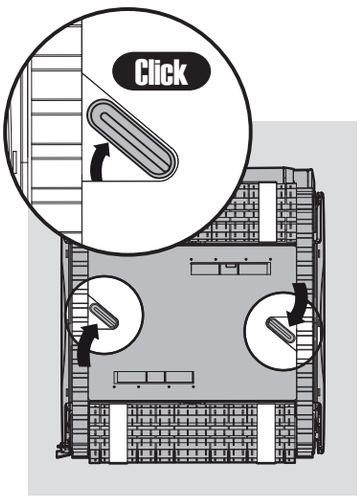

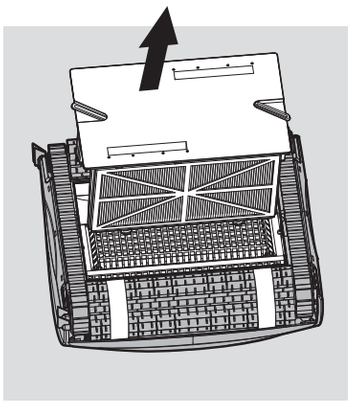

⚠ Staccare il trasformatore.

Tenendo il pulitore capovolto aprire il coperchio inferiore ed estrarlo.

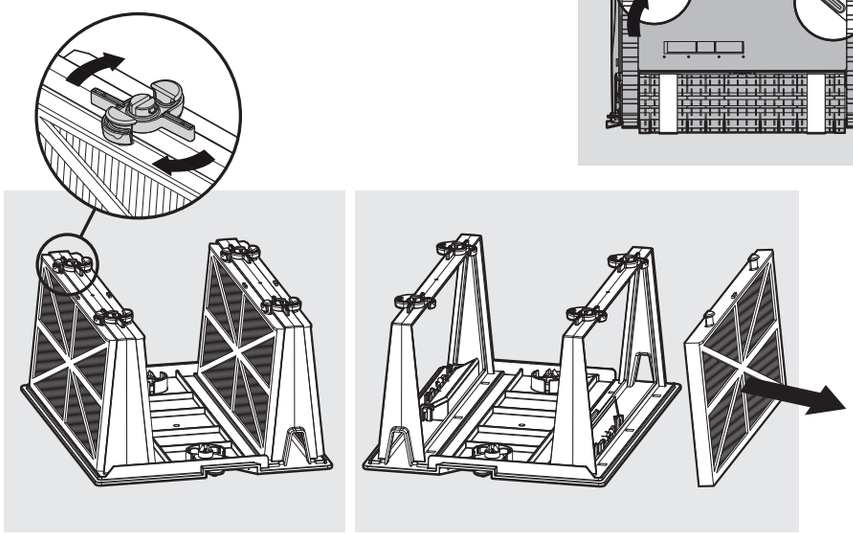

Aprire le clip ed estrarre i filtri.

Pulire i filtri sotto l'acqua corrente.

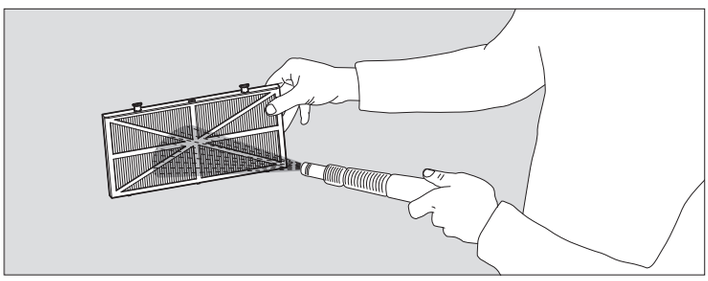

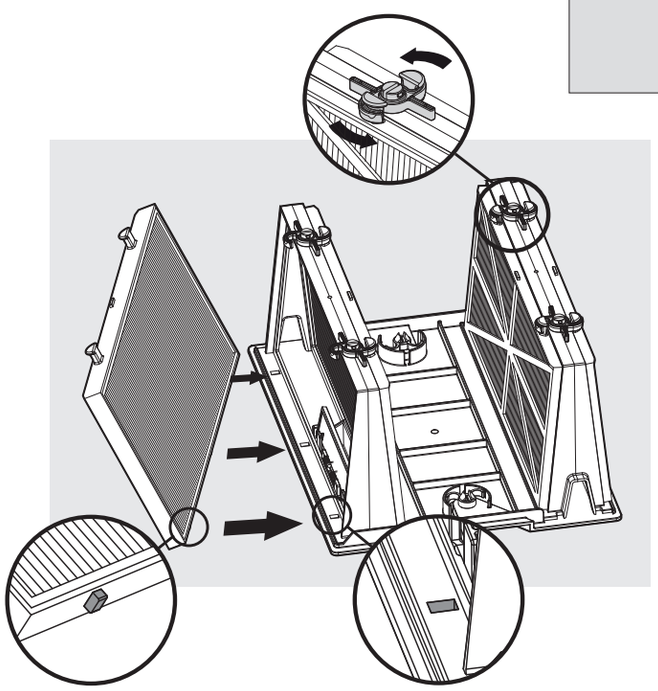

Inserire i filtri con il rivestimento di plastica verso l'esterno.

Inserire la cartuccia.

6.4. Pulizia della girante

Se la girante è ostruita da detriti, aprirla e rimuoverli.

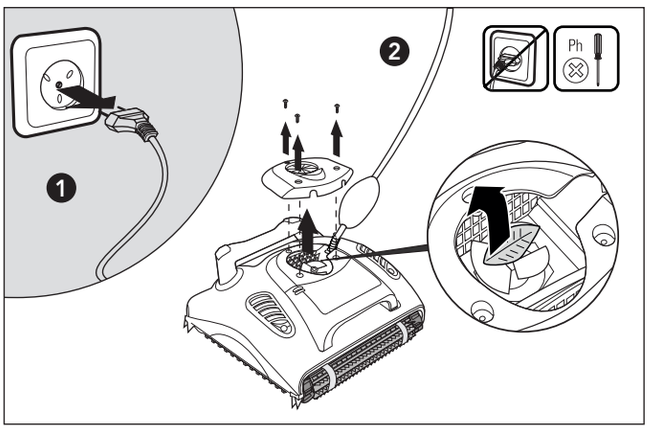

⚠ **Staccare il trasformatore.**

Con un cacciavite svitare le due viti che si trovano sul coperchio della girante e rimuoverlo.

Eliminare eventuali detriti dalla girante.

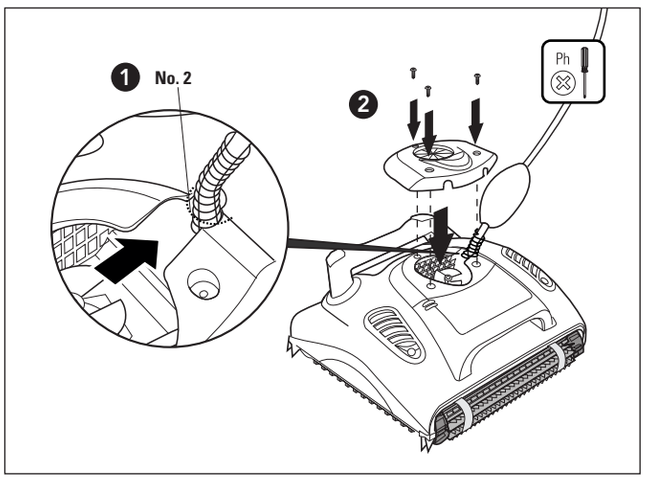

Rimettere le viti a posto.

7. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE

Se il pulitore viene messo via per un lungo periodo, eseguire le operazioni seguenti:

- Staccare dalla corrente elettrica il pulitore di piscine
- Assicurarsi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore
- Pulire accuratamente il sacchetto o le cartucce filtranti e rimetterle a posto
- Arrotolare il cavo in modo che non sia attorcigliato e metterlo nel stand
- Stoccare il pulitore di piscine, dritto sul stand, o semplicemente a testa in giù sul pavimento, in una zona protetta. Lontano dalla luce solare diretta/pioggia/neve, a una temperatura da 5°C a 45°C/41° a 113°F

STAND ASSEMBLY

▶ 1

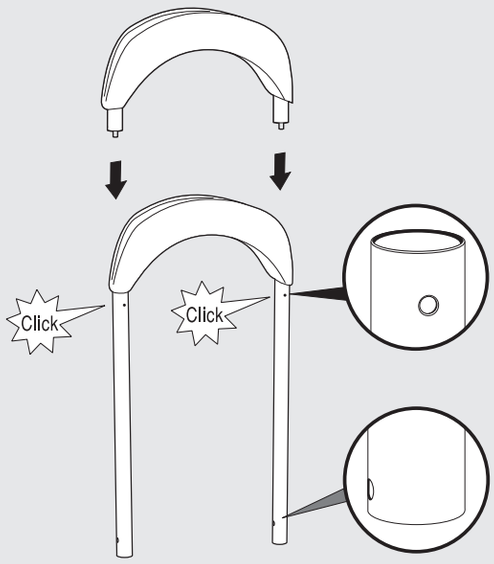

▶ 2

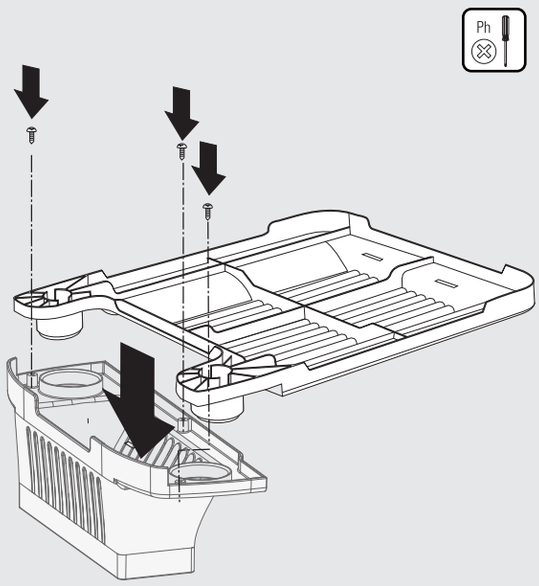

▶ 3

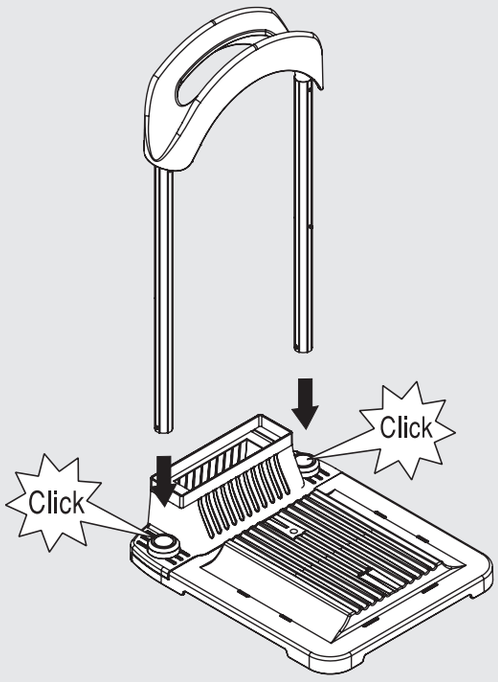
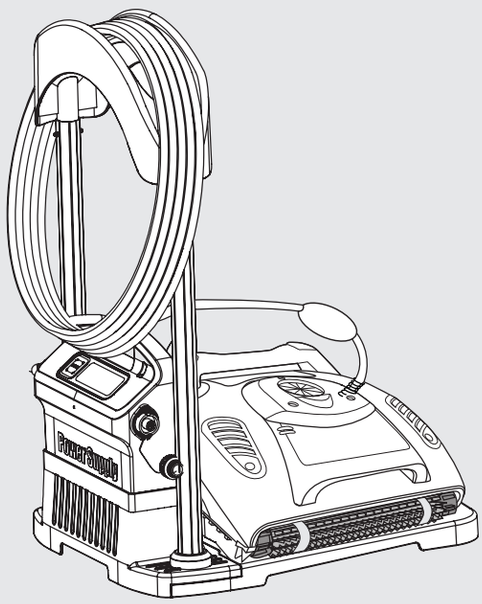
▶ 4