

IT

Pulitore per piscina robotico Classic 4 / Top 4 - UNI Istruzioni per l'uso

Contents

1. Introduzione.....	24
2. SCHEDA TECNICA	24
3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI	24
3.1. Avvertenze	24
3.2. Precauzioni.....	24
4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE	25
5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE	26
5.1. Installazione	26
5.2. Immergete il pulitore nella piscina.....	27
5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina	28
6. PULIZIA DEL SACCHETTO FILTRANTE O DELLE CARTUCCE FILTRANTI..	29
6.1. Rimozione e pulizia del sacchetto filtrante	29
6.2. Sostituzione del sacchetto filtrante.....	30
6.3. Pulizia delle cartucce filtranti	30
6.4. Pulizia della girante.....	32
7. Manutenzione fuori stagione.....	32
8. DIAGNOSTICA.....	33

Pulitore per piscina robotico

Istruzioni per l'uso

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina robotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed economica. Il filtraggio garantito in tutte le condizioni, lo spazzolamento vigoroso e la capacità delle spazzole di scalare tutti i tipi di superficie massimizzano l'igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Potrete nuotare con la vostra famiglia senza pensieri, certi che la vostra piscina è veramente pulita.

2. SCHEDA TECNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.80m/2.6ft

Profondità massima: 5m/16.4ft

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

3.1. Avvertenze



- Usare soltanto il trasformatore originariamente fornito.
- Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico
- Non lasciare il trasformatore in acqua stagnante
- Tenere il trasformatore ad almeno 3 m/10 ft dall'orlo della piscina
- Non entrare in piscina mentre il pulitore è in funzione
- Staccare il trasformatore prima di effettuare la manutenzione

3.2. Precauzioni


Quando non in uso tenere il pulitore all'ombra sul Caddy.

Usare il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni:


Cloro	Massimo 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	6°-34°C / 43°-93°F
NaCl	Massimo = 5000 ppm

4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE


► Pulitore per piscina robotico modello Classic 4 - UNI

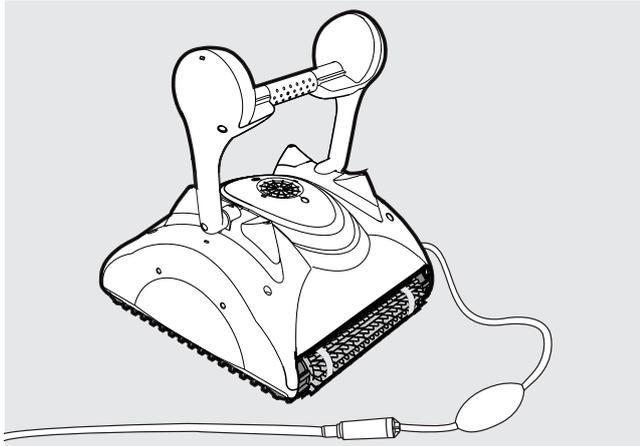

► Pulitore per piscina robotico modello Top 4 - UNI

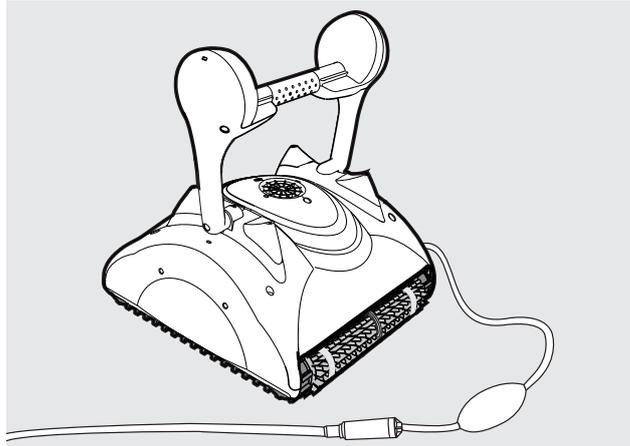


► Spazzole

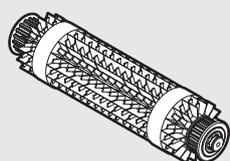

Spazzola combinata


Spazzola che si arrampica su tutte le superfici. Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina.

Spazzole opzionali

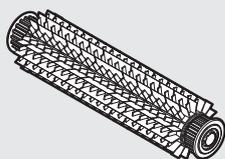


Spazzola PVC

Per cemento, PVC, vetroresina e liner.

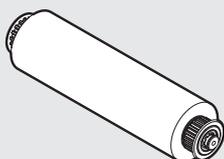

Spazzola "Wonder Brush"


Per rivestimenti in ceramica liscia.

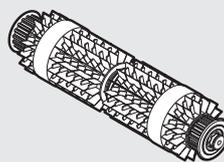

Spazzola combinata


Spazzola che si arrampica su tutte le superfici. Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina.

Spazzole opzionali

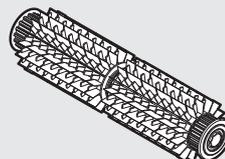

Spazzola PVC



Per cemento, PVC, vetroresina e liner.

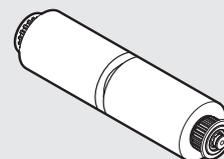


Spazzola "Wonder Brush"

Per rivestimenti in ceramica liscia.


► Trasformatore

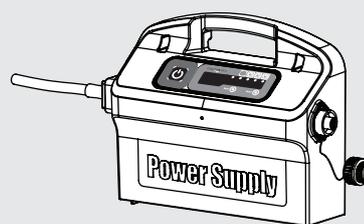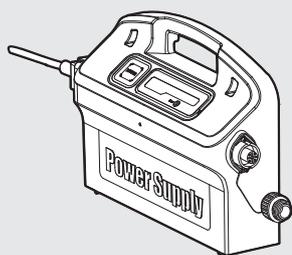


► Filtrazione - opzioni

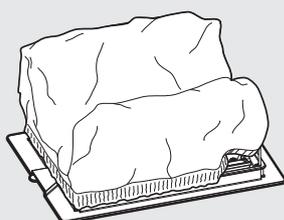

Coperchio inferiore e sacchetto filtrante

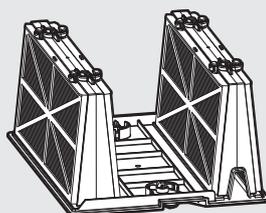

Telaio cartucce e 4 filtri ultrasottili

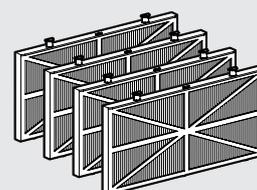

Filtri "Pulizie di Primavera"



5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

Il pulitore è di facile uso. Basta metterlo nella piscina e assicurarsi che sia posizionato sul fondo nella maniera corretta. Accenderlo e lasciarlo operare.


5.1. Installazione

Prima di usare il pulitore per la prima volta eseguire le seguenti operazioni:


Srotolare il cavo e stenderlo per intero

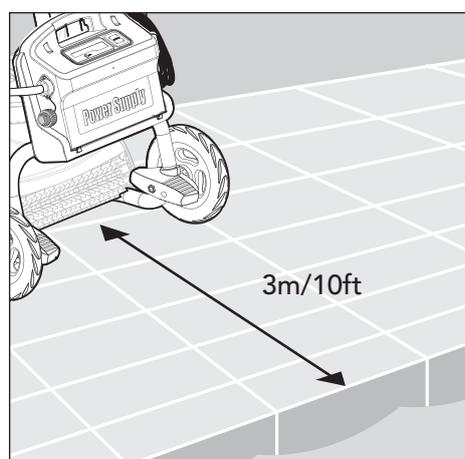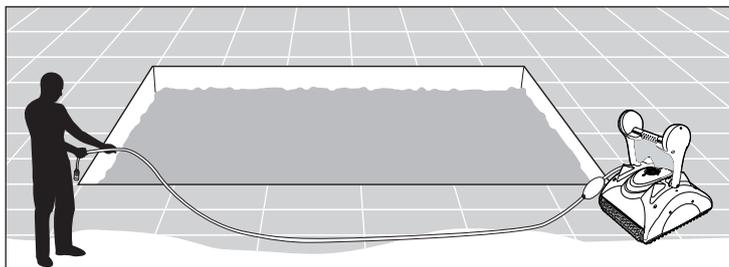


Collocare il trasformatore approssimativamente al centro del lato più lungo della piscina ad una distanza di 3m/10ft.

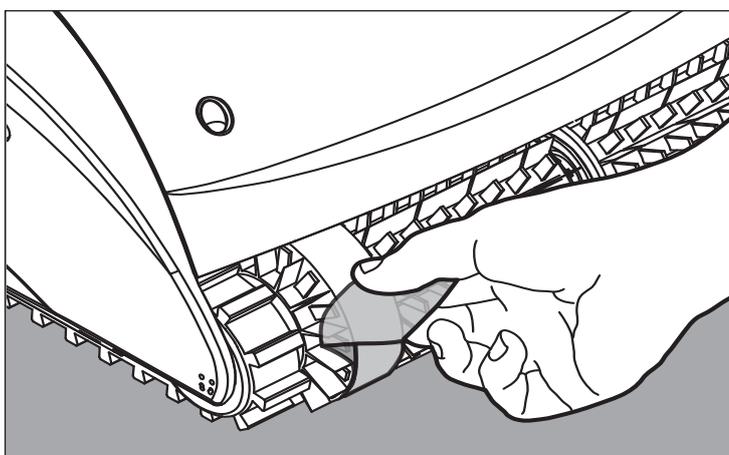

Alcuni modelli sono forniti con coperture di plastica per le spazzole. Queste devono essere rimosse prima dell'uso.

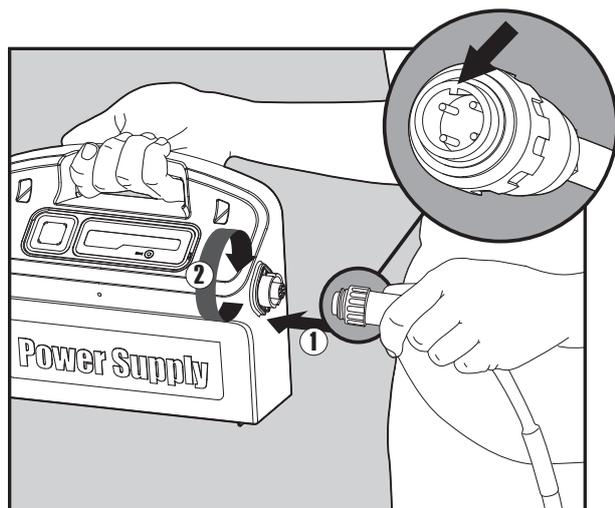

Attaccare il cavo galleggiante al trasformatore allineando la tacca del connettore (1) con la scanalatura della presa del trasformatore e avvitare in senso orario (2).

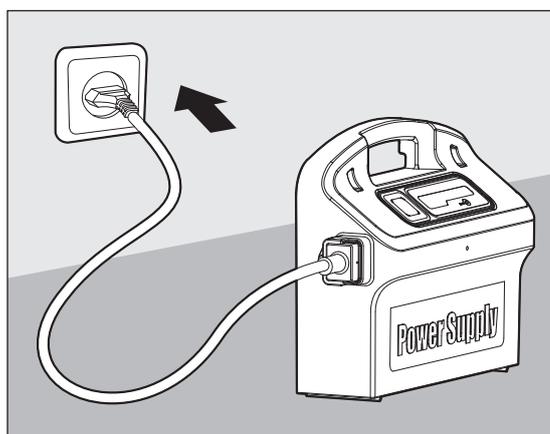

Attaccare il trasformatore e lasciarlo spento.

5.2. Immergete il pulitore nella piscina



Se il pulitore è dotato di spazzole spugnose, immergerle nell'acqua e strizzarle per renderle in grado di assorbire l'acqua se è la prima volta che il pulitore viene usato o se le spazzole si sono asciugate tra un uso e l'altro.

Tenendo il pulitore capovolto dentro l'acqua scuoterlo leggermente tenendo aperti con le dita gli sportelli di plastica del coperchio inferiore in modo da far uscire l'aria che si trova al suo interno. Continuare finché non vi saranno più bolle.

Gettare il pulitore in acqua e lasciare che si posi sul fondo della piscina.

Accertarsi che il cavo galleggiante sia in grado di muoversi liberamente.


Per evitare che il cavo galleggiante si attorcigli, metterne in acqua quanto necessario a permettere al pulitore di raggiungere anche l'angolo della piscina più lontano.

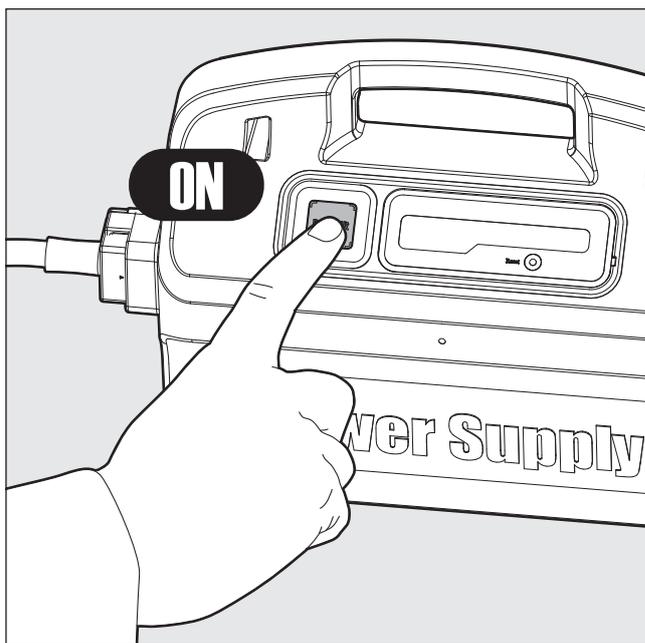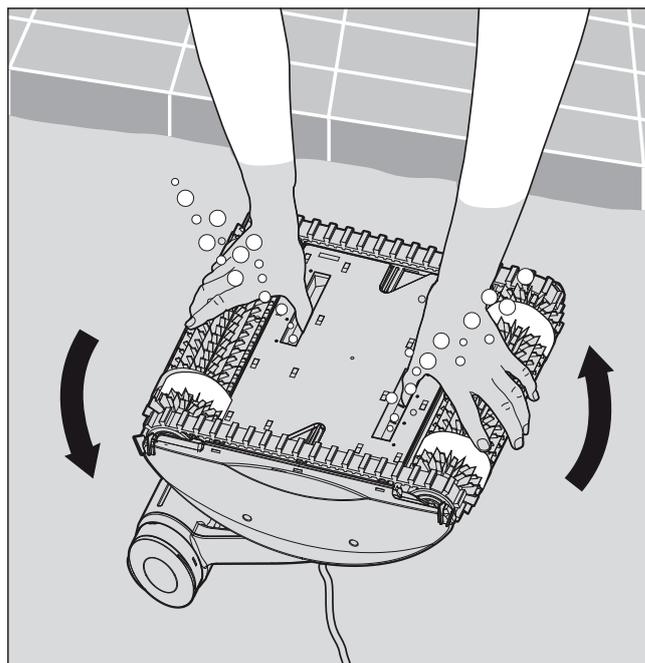

Inserite il trasformatore.



Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà il suo programma di pulizia fino alla fine.

5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina

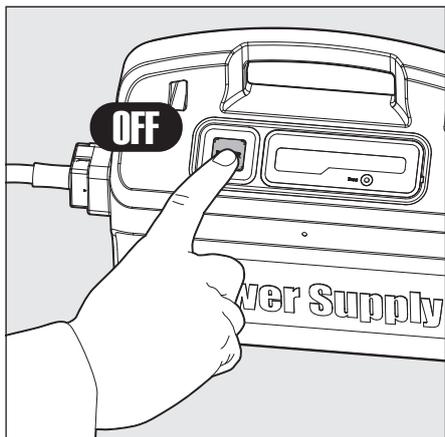


 **Spegnere e staccare il trasformatore.**

Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.
Usando l'impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

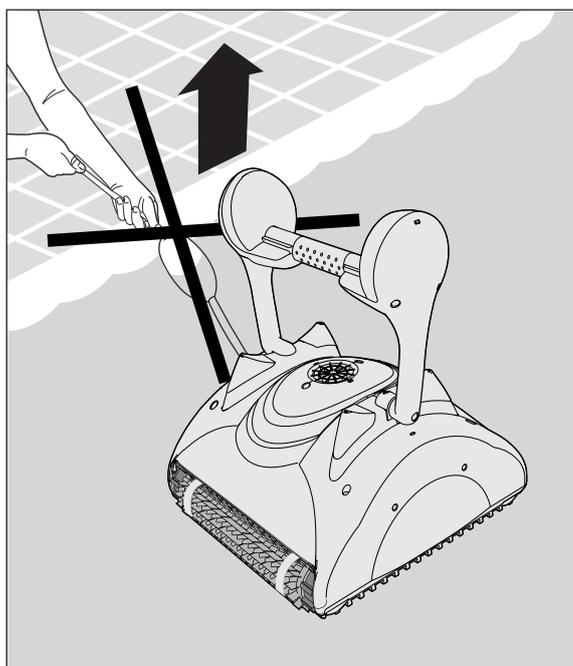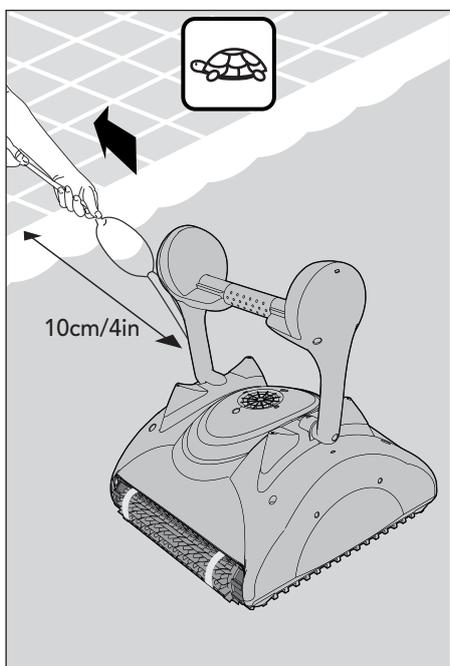

 **NON ESTRARRE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.**

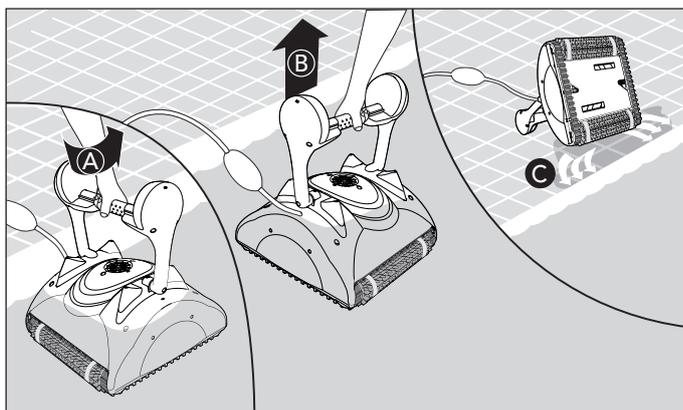


Mettere il pulitore sul bordo della piscina e fare scolare tutta l'acqua.

6. PULIZIA DEL SACCHETTO FILTRANTE O DELLE CARTUCCE FILTRANTI


A seconda del modello, il pulitore può avere un filtro tipo sacchetto o tipo cartuccia. Si consiglia di pulire il filtro alla fine di ogni programma di pulizia.

6.1. Rimozione e pulizia del sacchetto filtrante


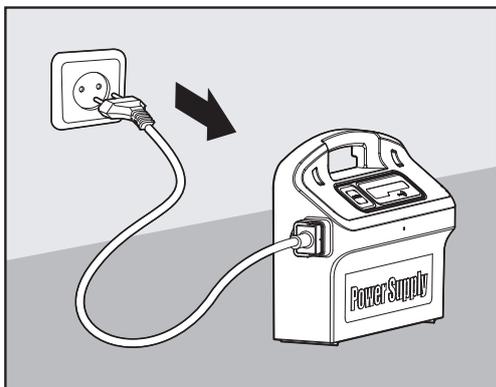


 Staccare il trasformatore.

Capovolgere il pulitore.
Aprire il coperchio inferiore.

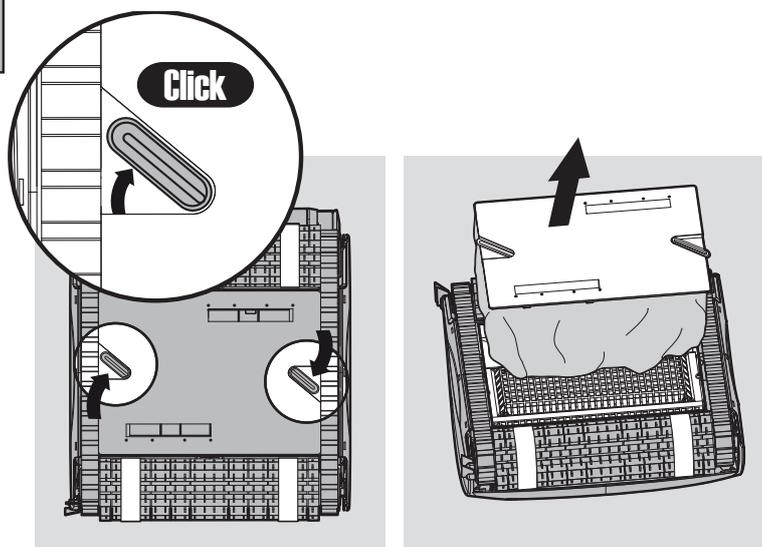

Estrarre il sacchetto filtrante.

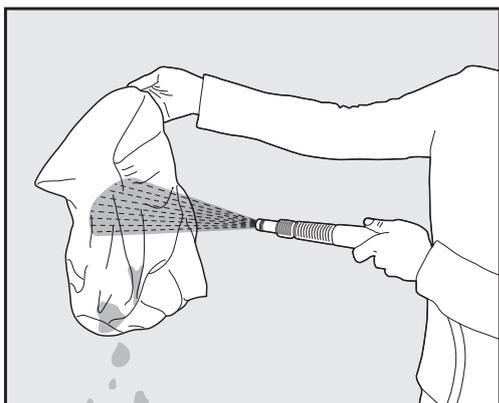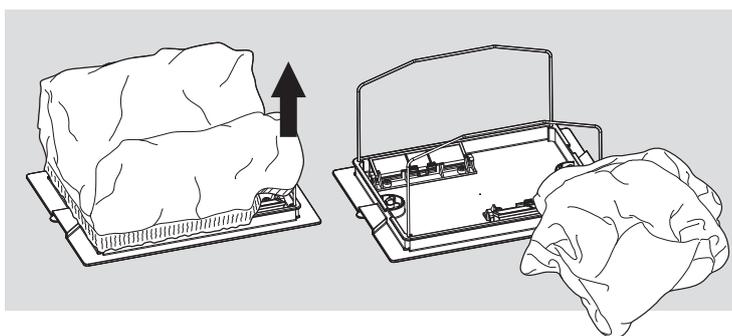


Sciacquare il sacchetto filtrante sotto l'acqua corrente.

Si raccomanda di lavare periodicamente il sacchetto filtrante in lavatrice usando il programma per i capi delicati.

Pulire regolarmente le spazzole sotto l'acqua corrente.

6.2. Sostituzione del sacchetto filtrante

Mettere il sacchetto filtrante sul telaio in modo che la cinghia sia a metà del lato più corto. Accertarsi che il sacchetto filtrante sia posizionato correttamente sul telaio.

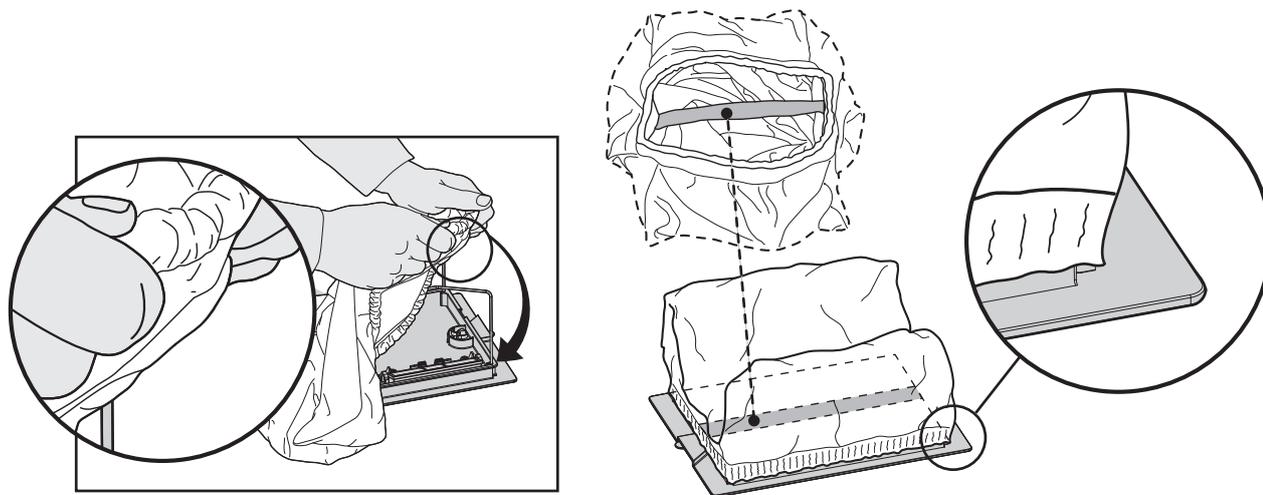


6.3. Pulizia delle cartucce filtranti

Nota: Non fare asciugare completamente le cartucce filtranti prima di pulirle.




Staccare il trasformatore.

Tenendo il pulitore capovolto aprire il coperchio inferiore ed estrarlo.

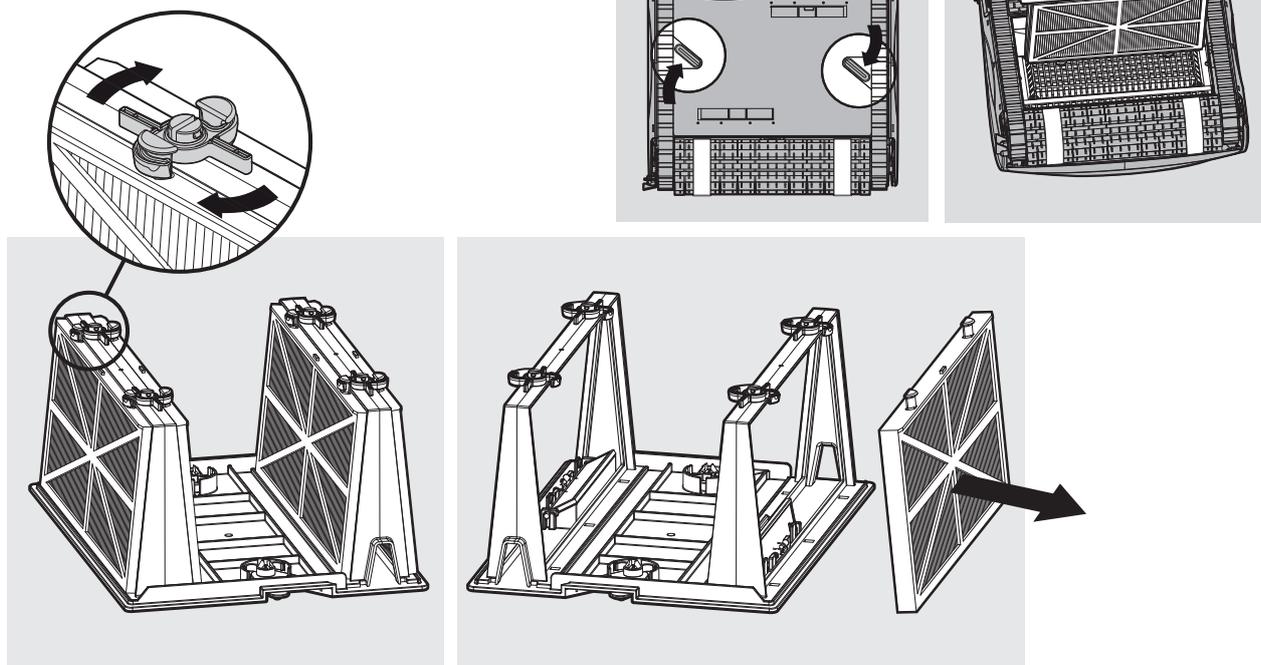


Aprire le clip ed estrarre i filtri.

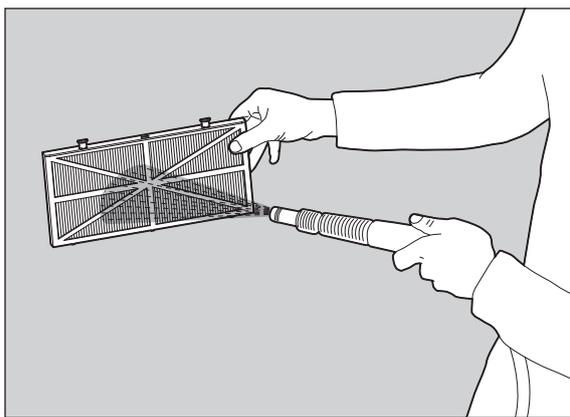


Pulire i filtri sotto l'acqua corrente.

Inserire i filtri con il rivestimento di plastica verso l'esterno.
Inserire la cartuccia.

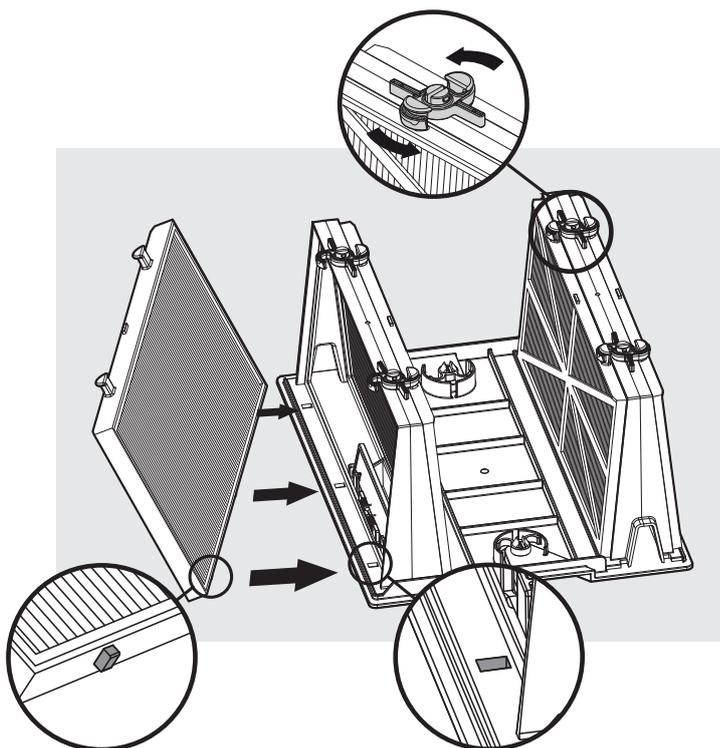

6.4. Pulizia della girante


Se la girante è ostruita da detriti, aprirla e rimuoverli.

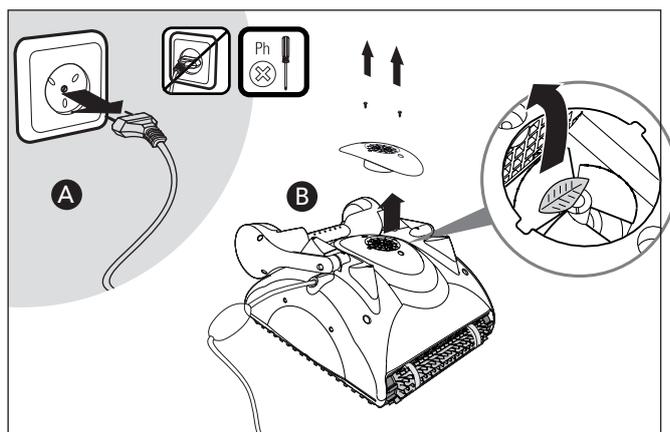

Staccare il trasformatore.

Con un cacciavite svitare le due viti che si trovano sul coperchio della girante e rimuoverlo.

Eliminare eventuali detriti dalla girante.

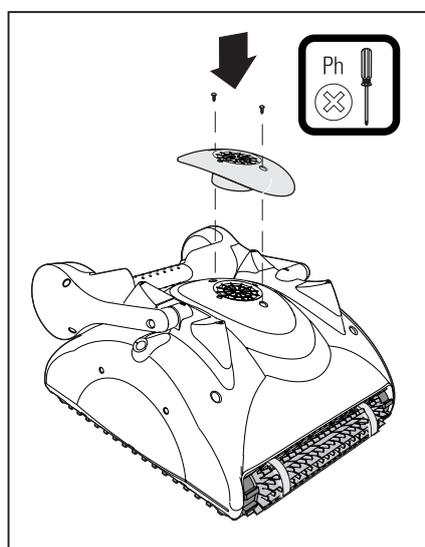

Rimettere le viti a posto.

7. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE

Se il pulitore viene messo via per un lungo periodo, eseguire le operazioni seguenti:

- Staccare dalla corrente elettrica il pulitore di piscine
- Assicurarsi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore
- Pulire accuratamente il sacchetto o le cartucce filtranti e rimetterle a posto
- Arrotolare il cavo in modo che non sia attorcigliato e metterlo nel Caddy
- Stoccare il pulitore di piscine, dritto sul Caddy, o semplicemente a testa in giù sul pavimento, in una zona protetta. Lontano dalla luce solare diretta/pioggia/neve, a una temperatura da 5°C a 45°C/41° a 113°F

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Se le soluzioni suggerite non risolvono il problema contattare il vostro rivenditore

Sintomo	Motivo possibile	Azione correttiva
1. Cavo attorcigliato o che si avvolge	<ul style="list-style-type: none"> • Ostacolo nella piscina • Cavo in eccesso nella piscina • Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti sporca • In tutti i casi summenzionati 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere l'ostacolo nella piscina. • Estrarre il cavo in eccesso dalla piscina. • Pulire la Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti. • Srotolare il cavo e lasciarlo periodicamente al sole.
2. Pulitore per piscina si muove in circolo	<ul style="list-style-type: none"> • Sporco bloccato nelle parti mobili • Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti intasata • Alimentazione posizionata in modo errato • Montaggio errato del coperchio inferiore • Le alghe o l'acqua della piscina non rientrano nelle specifiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere lo sporco dalle parti mobili. • Pulire la Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti. • Mettere l'alimentazione in modo tale che Pulitore per piscina possa raggiungere tutte le pareti. • Bloccare il coperchio inferiore nella posizione corretta. • Correggere le condizioni di piscina e acqua.
3. Pulitore per piscina non raggiunge tutte le aree della piscina	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione posizionata in modo errato • La maniglia non è posizionata secondo le condizioni della piscina 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere l'alimentazione in modo tale che Pulitore per piscina possa raggiungere tutte le pareti. • Potete aumentare la copertura della piscina regolando la maniglia galleggiante. Per una copertura ottimale della piscina il Pulitore per piscina deve girare sul pavimento ad un angolo di 90° (il pulitore per piscina ruota due volte prima di completare la svolta di 90°). 1. Se il Pulitore per piscina non completa un giro di 90°, spostate il galleggiante dal lato opposto del lato di entrata del cavo verso il centro della maniglia. 2. Se il Pulitore per piscina si gira ad un angolo maggiore di 90°, spostate il galleggiante sul lato di entrata del cavo verso il centro della maniglia.
4. Pulitore per piscina non si arrampica sulle pareti	<ul style="list-style-type: none"> • La Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti è piena • Alghe sulle pareti • Temperatura dell'acqua troppo bassa • Spazzole usurate • Mattonelle di ceramica scivolose • Detriti catturati intorno al rotore • Pulitore per piscina troppo leggero, aria intrappolata • Livello pH non adatto 	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotare e lavare la Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti. • Spazzolare le pareti. • Temperatura ideale dell'acqua tra 6°-34°C/43°-93°F. • Sostituire le spazzole, contattare il rivenditore. • Consultare il rivenditore per spazzole speciali. • Rimuovere il tubo del rotore. Pulire il rotore. • Rovesciare il Pulitore per piscina sott'acqua per estrarre l'aria intrappolata. • Verificare che il livello del pH rientri tra 7 e 7.8.
5. I motori non funzionano	<ul style="list-style-type: none"> • Rotore bloccato • Sistema di movimento bloccato • Problema elettrico – unità motore, cavo o alimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il tubo del rotore e pulire il rotore. • Pulire cingoli e ruote. • Consultare il rivenditore o il Centro servizi.
6. Pulitore per piscina non affonda	<ul style="list-style-type: none"> • Aria intrappolata nella Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti • Le spazzole di arrampicatura combinate speciali sono secche 	<ul style="list-style-type: none"> • Rovesciare il Pulitore per piscina sott'acqua per estrarre l'aria intrappolata. Lavare la Sacchetto filtrante/cartuccia filtranti. • Aprire le due alette di ingresso nel coperchio inferiore per rimuovere lo sporco e/o l'aria intrappolata. • Immergeteli spazzole in acqua.
7. L'alimentazione o la spia dell'alimentazione non funzionano	<ul style="list-style-type: none"> • Non inserita correttamente o presa elettrica danneggiata 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare l'alimentazione alla presa e ricollegare il Pulitore per piscina.