

IT

Pulitore per piscina robotico W 20

Istruzioni per l'uso

Contents

1. INTRODUZIONE.....	24
2. SCHEDA TECNICA	24
3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI.....	24
3.1 Avvertenze	24
3.2 Precauzioni.....	24
4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE	25
5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE.....	26
5.1 Installazione	26
5.2 Immergete il pulitore nella piscina.....	27
5.3 Estrazione del pulitore dalla piscina	27
6. PULIZIA DEL SACCHETTO FILTRANTE O DELLE CARTUCCE FILTRANTI..	28
6.1 Rimozione e pulizia del sacchetto filtrante	28
6.2 Sostituzione del sacchetto filtrante.....	29
6.3 Pulizia delle cartucce filtranti	30
6.4 Pulizia della girante.....	31
7. TELECOMANDO	32
8. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE	33
9. DIAGNOSTICA	33
10. CADDY DI MONTAGGIO	67

Pulitore per piscina robotico W 20

Istruzioni per l'uso

1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina robotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed economica. La sua operazione di filtro in tutte le condizioni della piscina e la sua spazzolatura attiva migliorano al massimo l'igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione.

Il Pulitore di Piscina Robotico è progettato per piscine poco profonde – profondità minima 0,20 m / 0,65 piedi.

2. SCHEDA TECNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.20m/0.65ft

Profondità massima: 5m/16.4ft

Alimentatore digitale "Switch-mode"

- Ingresso - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Uscita - <30 VDC
- IP 54

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

3.1 Avvertenze



- Usare soltanto il trasformatore originariamente fornito.
- Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico
- Non lasciare il trasformatore in acqua stagnante
- Tenere il trasformatore ad almeno 3 m/10 ft dall'orlo della piscina
- Non entrare in piscina mentre il pulitore è in funzione
- Staccare il trasformatore prima di effettuare la manutenzione

3.2 Precauzioni


Quando non in uso tenere il pulitore all'ombra sul suo Caddy.

Usare il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni:


Cloro	Massimo 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	6°-34°C / 43°-93°F
NaCl	Massimo = 5000 ppm

4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE

► Pulitore per piscina robot W 20

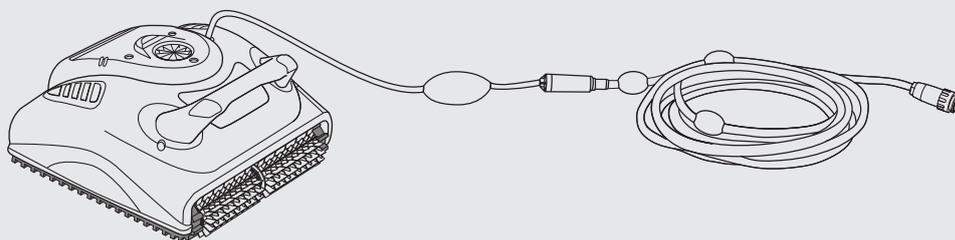


► Filtrazione

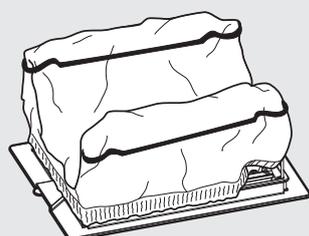


Coperchio inferiore e sacchetto filtrante

Opzionale

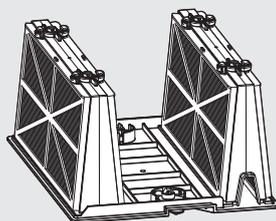


Cartuccia e 4 filtri a rete

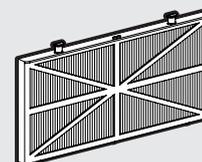


○ filtro ultra fine (x4)

► Spazzola

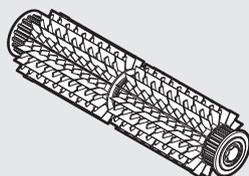


Spazzola PVC
Ideale per tutte le superfici di piscine


► Telecomando

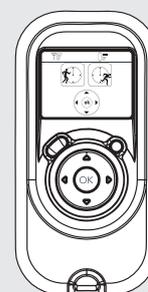

► Trasformatore

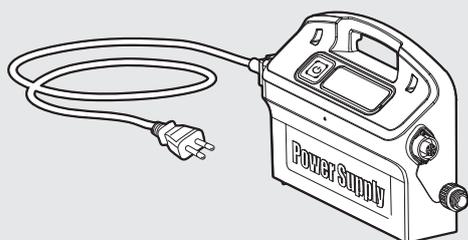

► Caddy

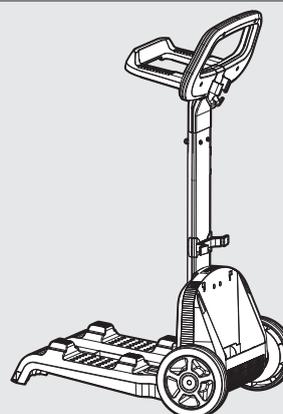



5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

Il pulitore è di facile uso. Basta metterlo nella piscina e assicurarsi che sia posizionato sul fondo nella maniera corretta. Accenderlo e lasciarlo operare.


5.1 Installazione

Prima di usare il pulitore per la prima volta eseguire le seguenti operazioni:


Srotolare il cavo e stenderlo per intero.

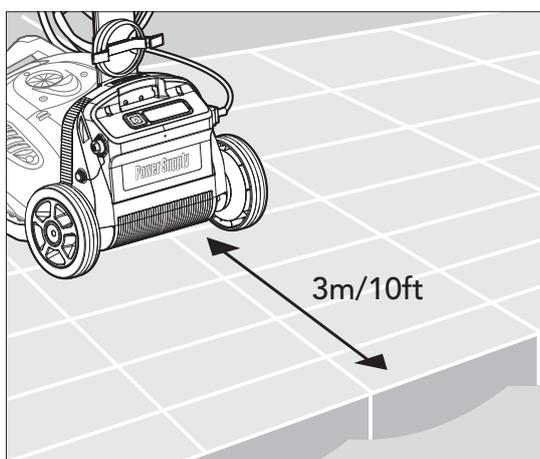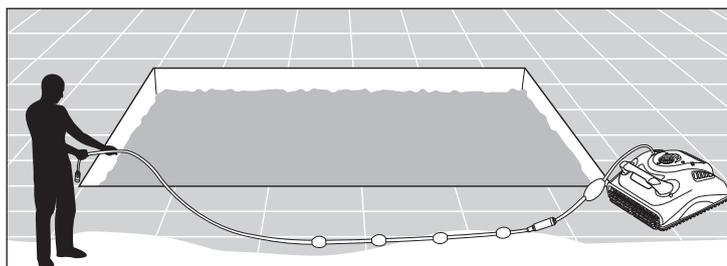

Collocare il trasformatore approssimativamente al centro del lato più lungo della piscina ad una distanza di 3m/10ft.

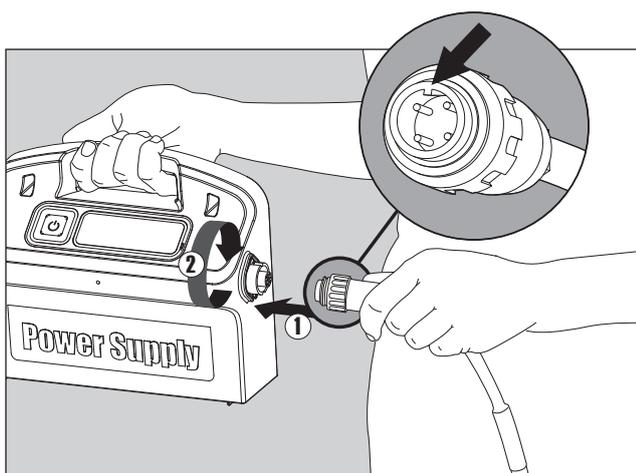

Attaccare il cavo galleggiante al trasformatore allineando la tacca del connettore (1) con la scanalatura della presa del trasformatore e avvitare in senso orario (2).

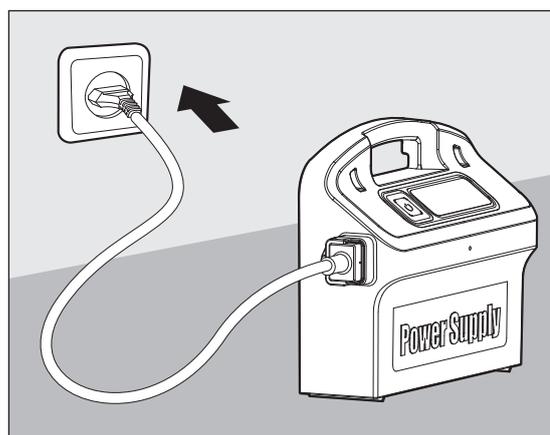

Attaccare il trasformatore e lasciarlo spento.


5.2 Immergete il pulitore nella piscina

Tenendo il pulitore capovolto dentro l'acqua scuoterlo leggermente tenendo aperti con le dita gli sportelli di plastica del coperchio inferiore in modo da far uscire l'aria che si trova al suo interno. Continuare finché non vi saranno più bolle.

Gettare il pulitore in acqua e lasciare che si posi sul fondo della piscina.


Accertarsi che il cavo galleggiante sia in grado di muoversi liberamente.

Per evitare che il cavo galleggiante si attorcigli, metterne in acqua quanto necessario a permettere al pulitore di raggiungere anche l'angolo della piscina più lontano.

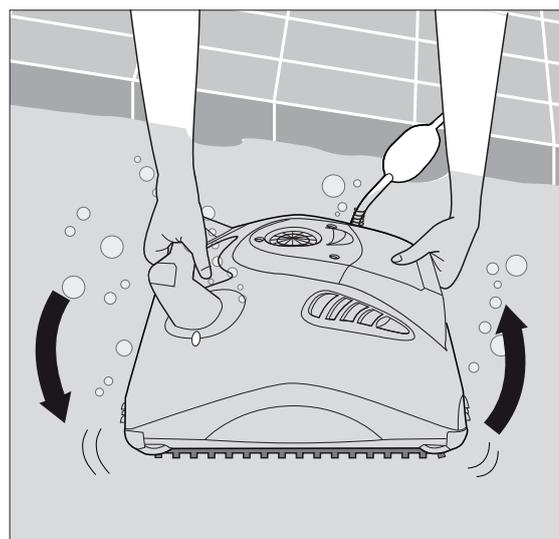

Inserite il trasformatore.


Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà il suo programma di pulizia fino alla fine.

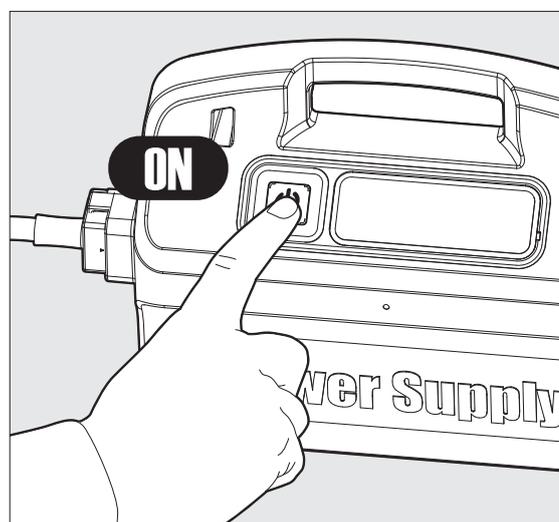

5.3 Estrazione del pulitore dalla piscina




Spegnere e staccare il trasformatore.

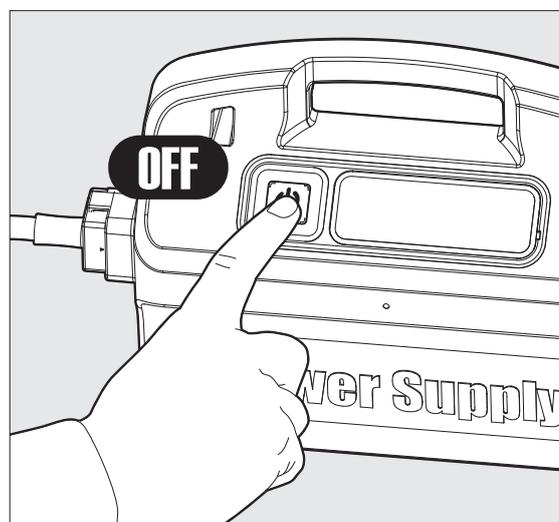

Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.
Usando l'impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

 **NON ESTRARRE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.**

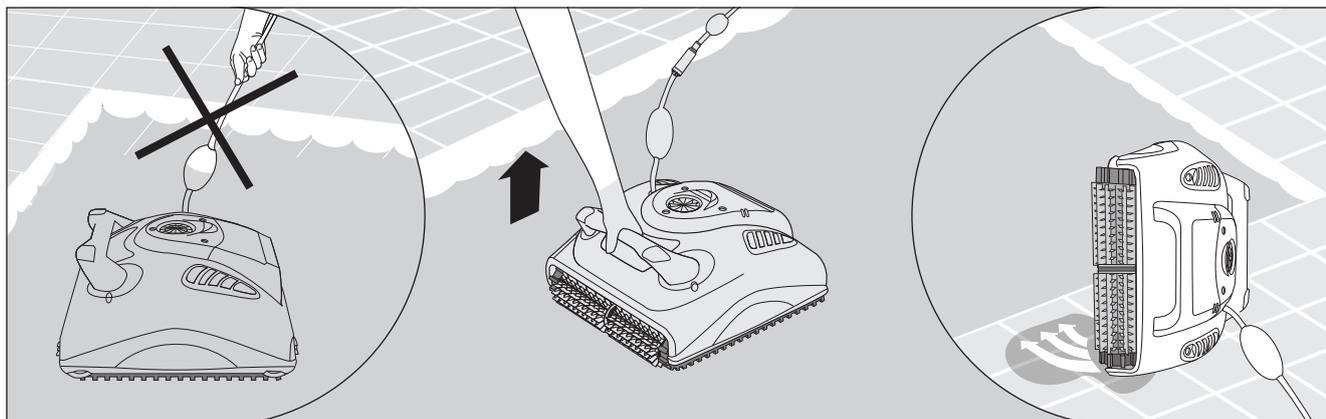


Mettere il pulitore sul bordo della piscina e fare scolare tutta l'acqua.

6. PULIZIA DEL SACCHETTO FILTRANTE O DELLE CARTUCCE FILTRANTI



A seconda del modello, il pulitore può avere un filtro tipo sacchetto o tipo cartuccia. Si consiglia di pulire il filtro alla fine di ogni programma di pulizia.

6.1 Rimozione e pulizia del sacchetto filtrante


 Staccare il trasformatore.

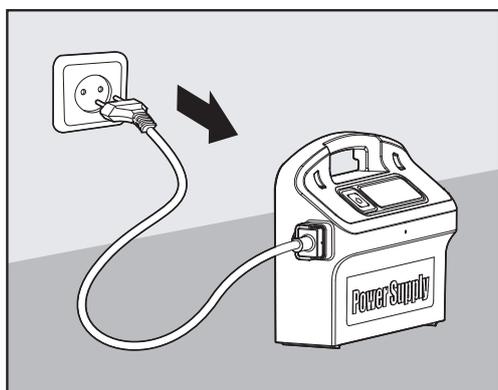

Capovolgere il pulitore.
Aprire il coperchio inferiore.

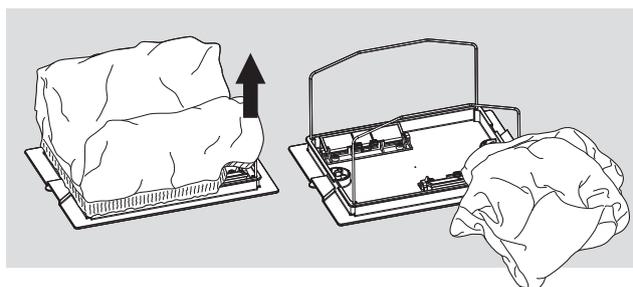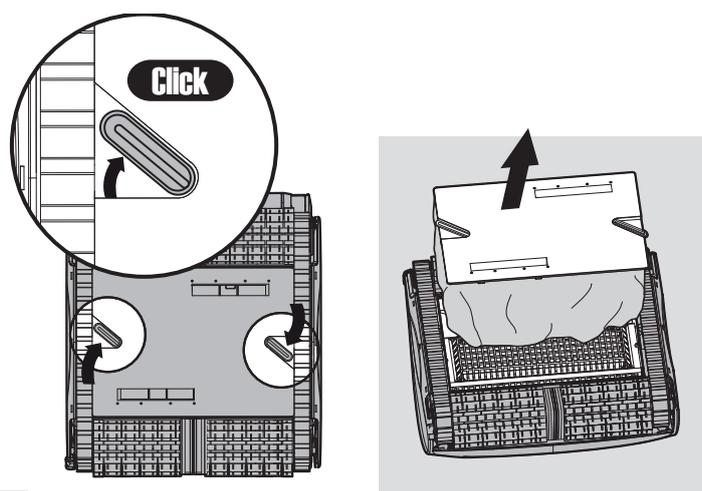


Estrarre il sacchetto filtrante.

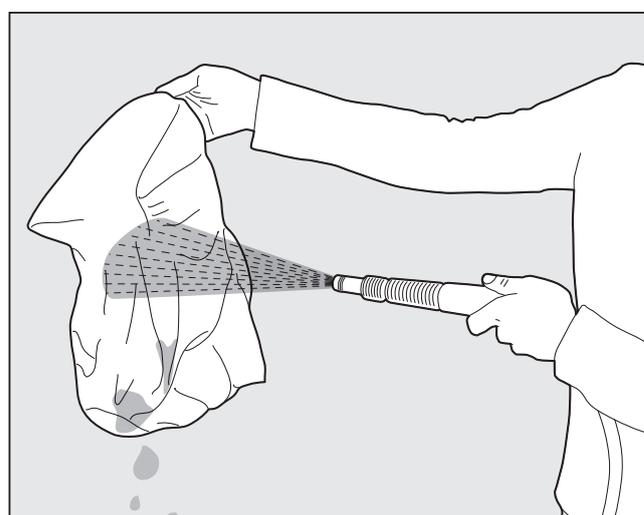

Sciacquare il sacchetto filtrante sotto l'acqua corrente.
Si raccomanda di lavare periodicamente il sacchetto filtrante in lavatrice usando il programma per i capi delicati.
Pulire regolarmente le spazzole sotto l'acqua corrente.

6.2 Sostituzione del sacchetto filtrante

Mettere il sacchetto filtrante sul telaio in modo che la cinghia sia a metà del lato più corto.
Accertarsi che il sacchetto filtrante sia posizionato correttamente sul telaio.



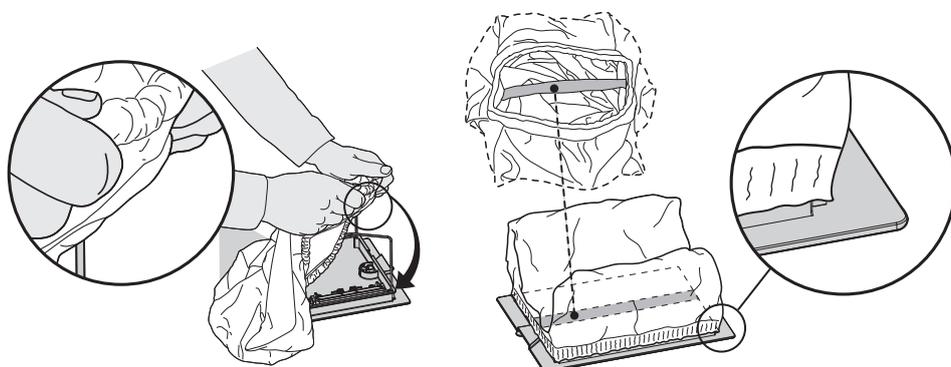


6.3 Pulizia delle cartucce filtranti

Nota: Non fare asciugare completamente le cartucce filtranti prima di pulirle.



 Staccare il trasformatore.

Tenendo il pulitore capovolto aprire il coperchio inferiore ed estrarlo.

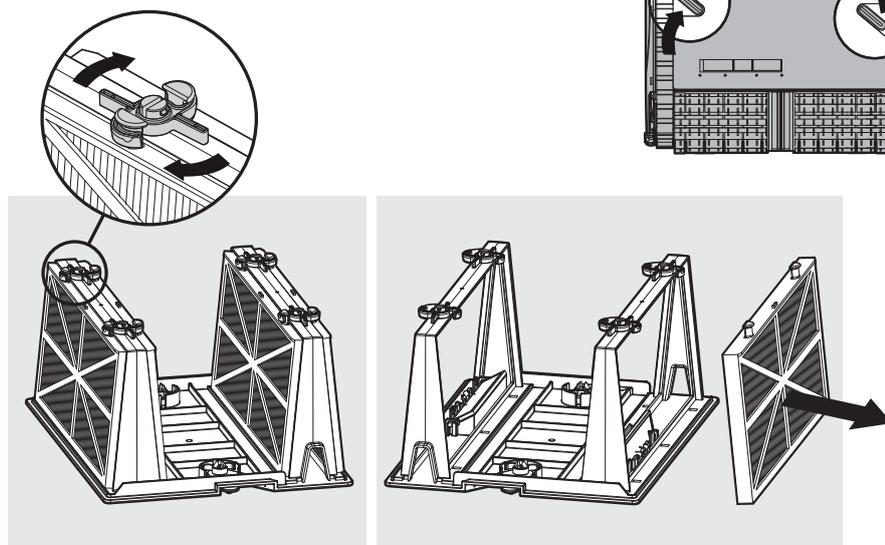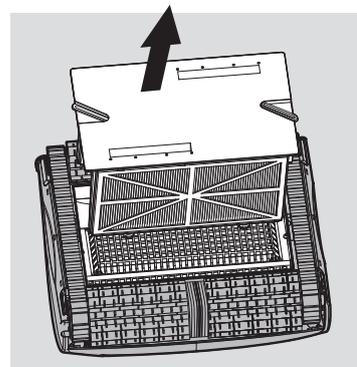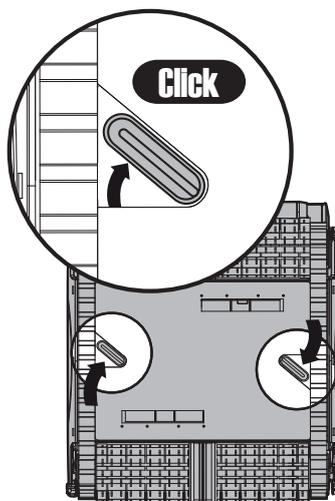

Aprire le clip ed estrarre i filtri.

Pulire i filtri sotto l'acqua corrente.

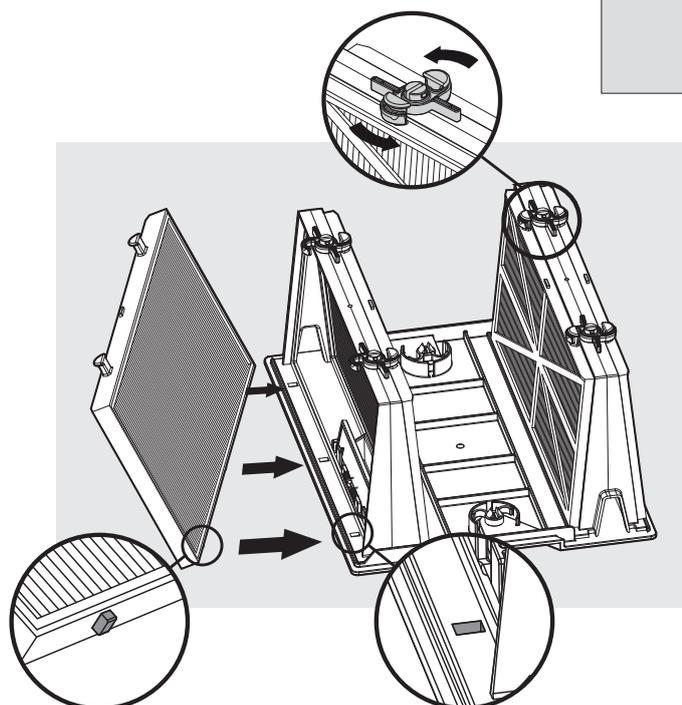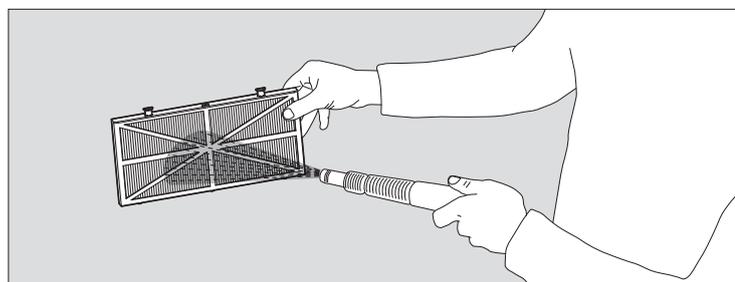


Inserire i filtri con il rivestimento di plastica verso l'esterno.

Inserire la cartuccia.

6.4 Pulizia della girante


Se la girante è ostruita da detriti, aprirla e rimuoverli.

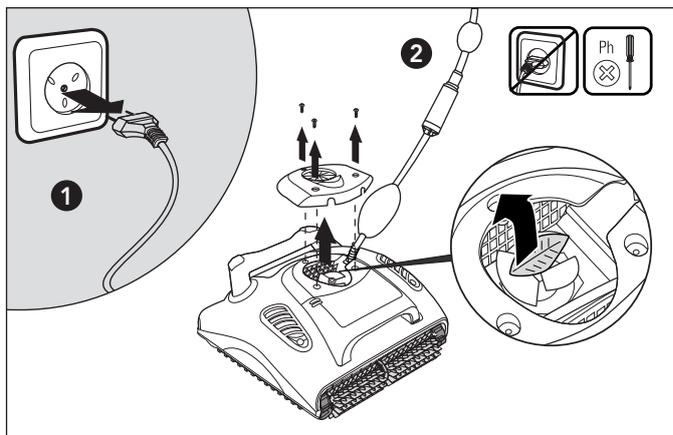

 **Staccare il trasformatore.**

Con un cacciavite svitare le due viti che si trovano sul coperchio della girante e rimuoverlo.

Eliminare eventuali detriti dalla girante.

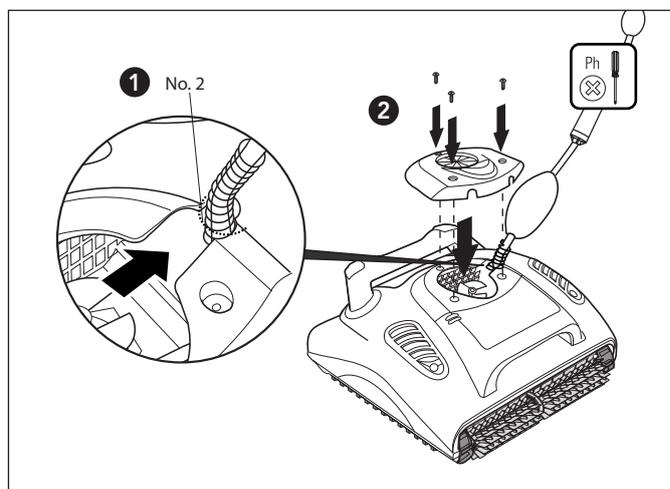

Rimettere le viti a posto.

7. TELECOMANDO

Telecomando per la selezione del ciclo Maytronics

Il telecomando offre due modalità operative – la modalità automatica e la modalità di controllo manuale della direzione. In modalità di pulizia automatica, possono essere selezionati i cicli veloce o regolare di pulizia. In modalità direzione manuale, la direzione del robot di pulizia della piscina può essere controllata manualmente.


Il pannello di controllo del telecomando

Misura della ricezione radio

Se non appaiono linee nere bisogna avvicinarsi di più all'alimentatore

Ciclo regolare di pulizia

Pulsante di selezione modalità Manuale / Automatica

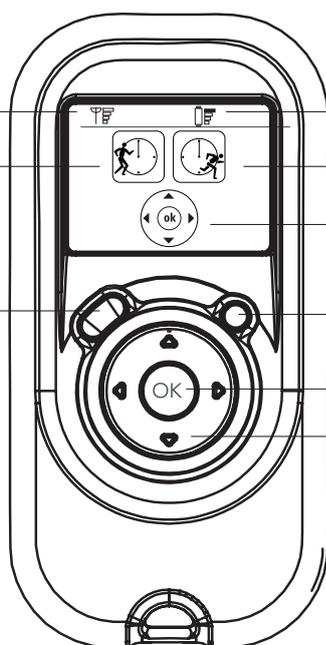

Indicatore carica batteria:

Quando l'icona lampeggia, sostituire le batterie

Ciclo veloce di pulizia

Indicatore di controllo manuale

Pulsante ON/OFF

Pulsante Set/OK

Freccce di controllo della direzione

Controllo manuale della direzione del robot per la pulizia della piscina

1. Premere una volta l'interruttore ON/OFF Il telecomando si accende in modalità di controllo manuale della direzione.
2. Per controllare manualmente la direzione del robot, utilizzare le frecce di controllo della direzione (come illustrato nella figura a destra)

Impostazione della modalità automatica di funzionamento al posto della modalità di controllo manuale della direzione




Per uscire dalla modalità di controllo manuale della direzione, premere UNA SOLA VOLTA il pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica.

Lo schermo digitale si illumina ed appaiono le due icone (regolare/veloce)

Per scegliere il ciclo regolare o veloce di pulizia usare le frecce a destra ed a sinistra.

Una volta raggiunta la funzione desiderata, premere il pulsante Set/OK.

Nota: Dopo 2 minuti, se non viene premuto alcun pulsante, il telecomando si spegne ed il robot continua a funzionare come all'inizio.

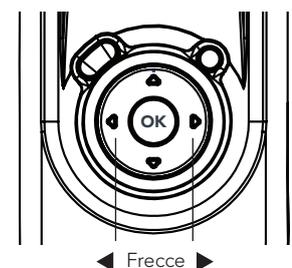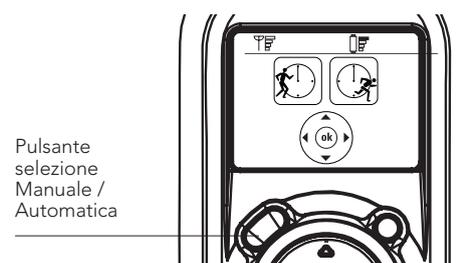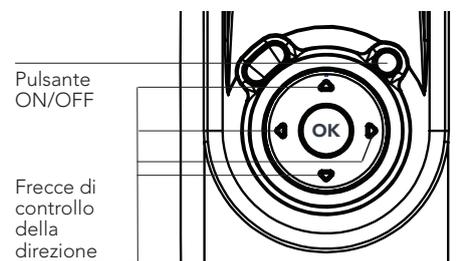

8. MANUTENZIONE FUORI STAGIONE

Se il pulitore viene messo via per un lungo periodo, eseguire le operazioni seguenti:

- Staccare dalla corrente elettrica il pulitore di piscine
- Assicurarsi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore
- Pulire accuratamente il sacchetto o le cartucce filtranti e rimetterle a posto
- Arrotolare il cavo in modo che non sia attorcigliato e metterlo nel Caddy
- Stoccare il pulitore di piscine, dritto sul Caddy, o semplicemente a testa in giù sul pavimento, in una zona protetta. Lontano dalla luce solare diretta/pioggia/neve, a una temperatura da 5°C a 45°C/41° a 113°F

9. DIAGNOSTICA

Prima di contattare il distributore W 20 si invita a leggere questo manuale.

Sintomo	Soluzione
Cavo attorcigliato o arrotolato	Verificare che non vi siano ostruzioni in piscina
	Estrarre dalla piscina il cavo in eccesso
	Assicurare che la cartucce filtranti / sacchetto filtrante sia pulita
	Stirare il cavo e stenderlo al sole periodicamente
W 20 si muove in cerchio o non raggiunge tutti i punti della piscina	Verificare che non vi siano oggetti estranei nelle parti mobili
	Assicurare che la cartucce filtranti / sacchetto filtrante sia pulita e che gli sportelli del filtro siano chiusi
	Assicurare che la lunghezza del cavo sia sufficiente a coprire ogni punto della piscina
	Prima di mettere in uso W 20 all'inizio della stagione bisogna spazzolare ogni residuo di alghe dal fondale e dalle pareti della piscina
Telecomando non funziona	Verificare se le batterie devono essere sostituite
Il motore non funziona	Verificare se la girante è bloccata
	Verificare se il sistema di trazione è bloccato
	Problema elettrico (alimentatore), verificare l'alimentatore. Se l'alimentatore è funzionante, contattare il distributore W 20

Un'ulteriore guida per la riparazione dei guasti è ottenibile sul sito web: www.maytronics.com