

**IT**

**Dolphin Wave 30  
pulitore per piscina**  
Istruzioni per l'uso

**Contents**

1. INTRODUZIONE.....	16
2. SCHEDA TECNICA.....	16
3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI .....	16
3.1 Avvertenze.....	16
3.2 Precauzioni .....	16
4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE .....	17
5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE .....	18
5.1 Installazione.....	18
5.2 Immergete il pulitore nella piscina.....	19
5.3 Estrazione del pulitore dalla piscina.....	19
5.4 Manutenzione .....	20
5.5 Manutenzione fuori stagione.....	21
CADDY DI MONTAGGIO.....	50

# Dolphin Wave 30 pulitore per piscina

## Instruzioni per l'uso

### 1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina robotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed economica. Il filtraggio garantito in tutte le condizioni, lo spazzolamento vigoroso e la capacità delle spazzole di scalare tutti i tipi di superficie massimizzano l'igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Potrete nuotare con la vostra famiglia senza pensieri, certi che la vostra piscina è veramente pulita.

### 2. SCHEDA TECNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.80 m/2.6 ft

Profondità massima: 5 m/16.4 ft

Alimentatore digitale "Switch-mode"

Ingresso 100-250 AC Volts

50-60 Hertz : 180 Watt

Uscita <30 VDC : Ip 54

### 3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

#### 3.1 Avvertenze



- Usate soltanto l'alimentatore elettrico originariamente fornito
- Assicuratevi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico
- Non tenete l'alimentatore elettrico in acqua
- Ponete l'alimentatore elettrico almeno 3 m/10 ft dall'orlo della piscina
- Non entrate in piscina mentre il pulitore è in funzione
- Staccate l'alimentatore elettrico prima di effettuare la manutenzione

#### 3.2 Precauzioni


Quando non in uso tenete il pulitore all'ombra sul suo Caddy.

Usate il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni:


Cloro	Máximo. 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	6 - 34°C
NaCl	Máximo 5000 ppm

## 4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE

### ► Pulitore per piscina robotico modello Dolphin Wave 30

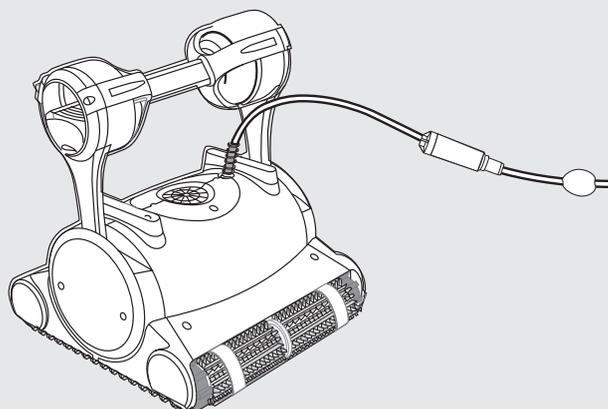


### ► Spazzole

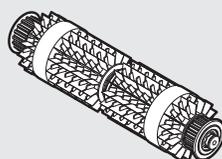


**Spazzola combinata**  
Spazzola che si arrampica su tutte le superfici. Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina.

Spazzole opzionali

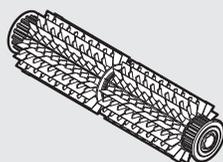


**Spazzola PVC**  
per cemento, PVC, vetroresina e liner.

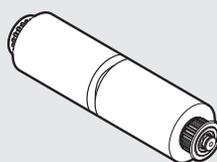


**Spazzola "Wonder Brush"**  
per rivestimenti in ceramica liscia. ceramica liscia.

### ► Alimentatore elettrico

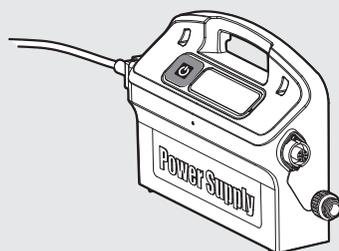

### ► Filtrazione


Coperchio inferiore e sacchetto filtrante

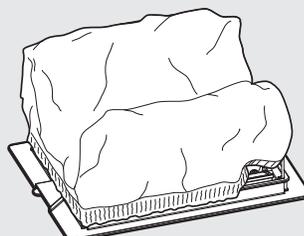

## 5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

### 5.1 Installazione


Attaccare il cavo galleggiante al trasformatore allineando la tacca del connettore (1) con la scanalatura della presa del trasformatore e avvitare in senso orario (2).

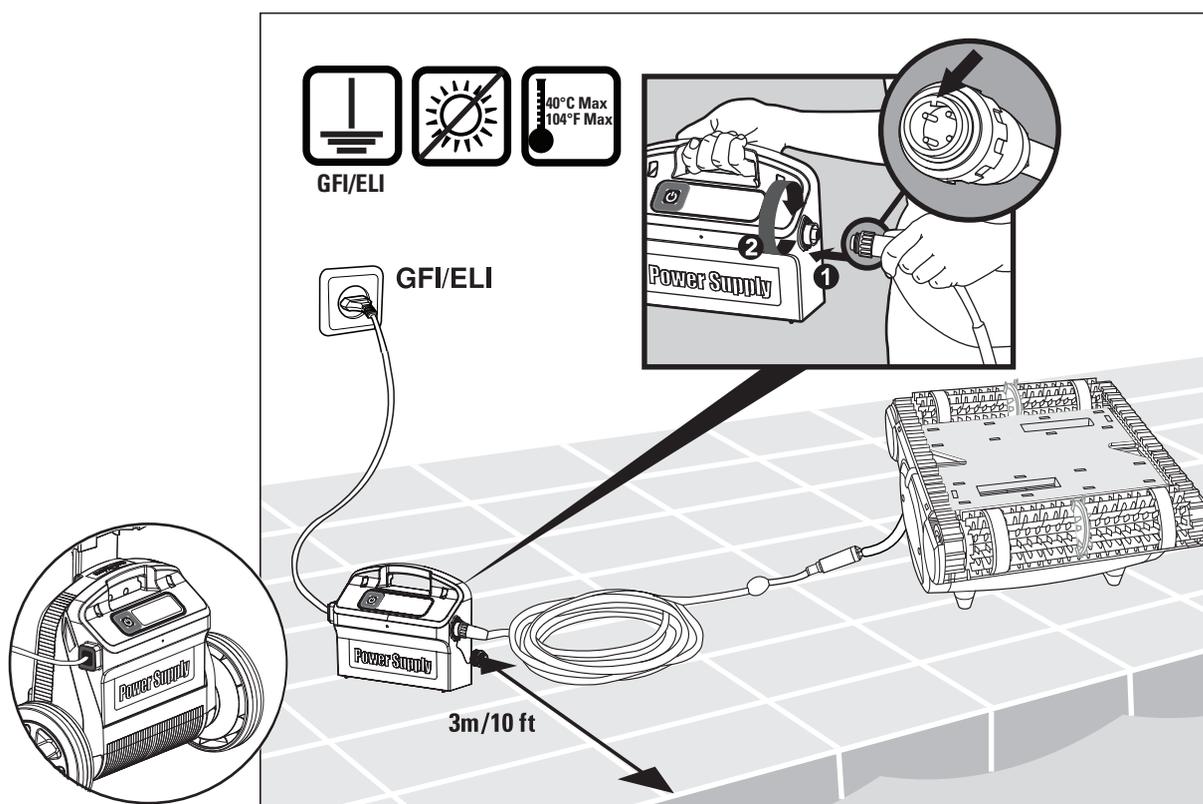

## 5.2 Immergete il pulitore nella piscina


Se la spazzola Wonder/anelli Wonder sono asciutti immergeteli in acqua fino a farli ammorbidire.

Scuotere il robot di da un lato all'altro o girarlo a testa in giù per liberarne l'aria imprigionata. Lasciate che si posi sul fondo della piscina.

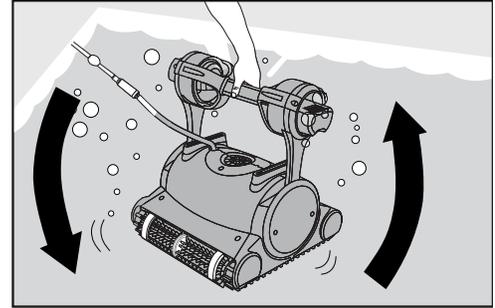

Inserite il trasformatore.




Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà il suo programma di pulizia fino alla fine.

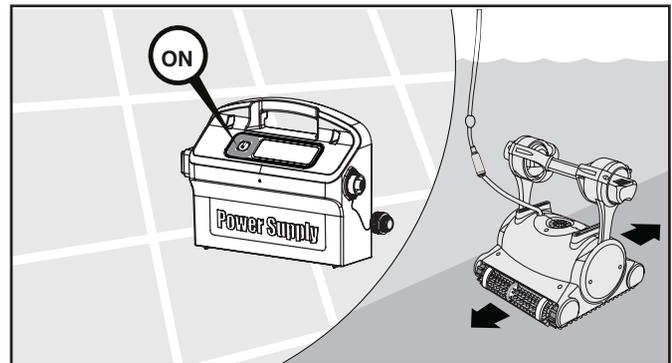

## 5.3 Estrazione del pulitore dalla piscina

Il robot si disattiverà automaticamente alla fine del ciclo di pulizia.

 Spegnete e staccate il trasformatore.

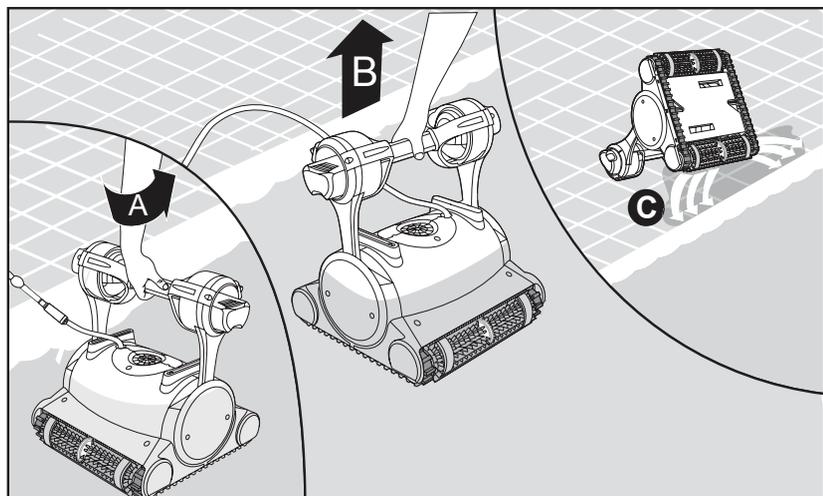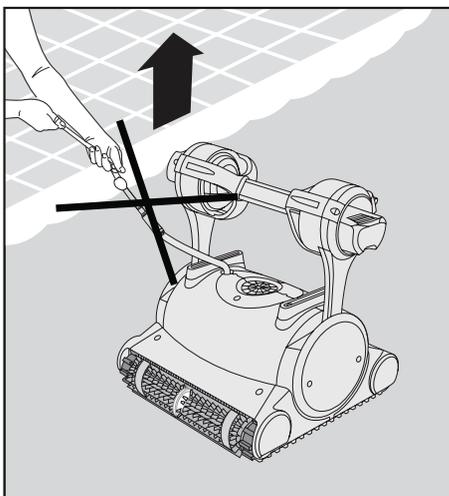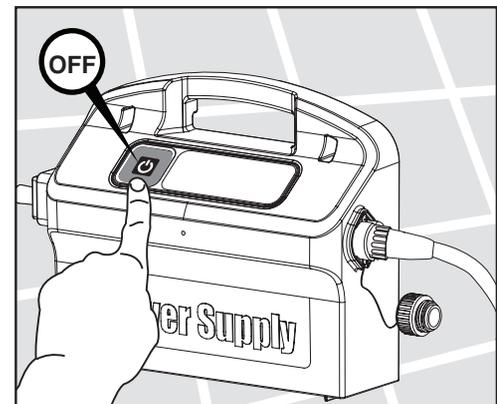








Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.  
Usando l'impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

 NON ESTRAETE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.

## 5.4 Manutenzione

### Sacchetto filtrante


Sciacquate il sacchetto filtrante sotto l'acqua corrente. Periodicamente pulite le spazzole sotto l'acqua corrente. È raccomandabile lavare periodicamente il sacchetto-filtro in una macchina lavatrice. Selezionare un programma di lavaggio per materiali sintetici.

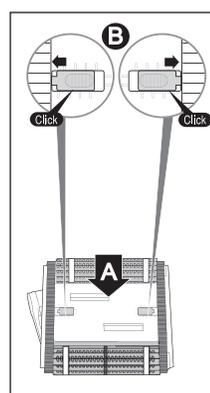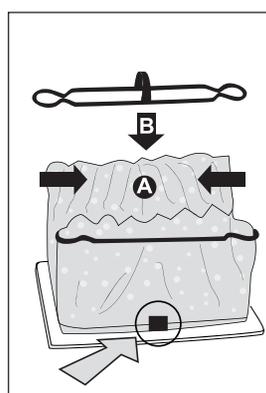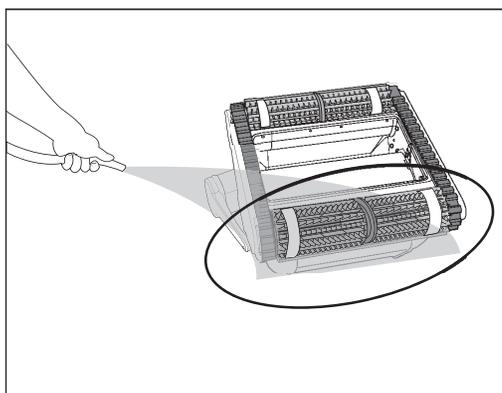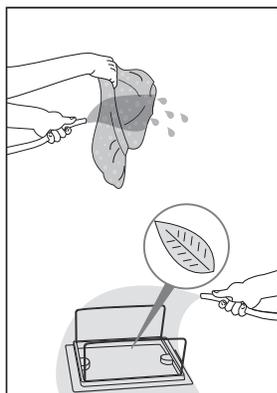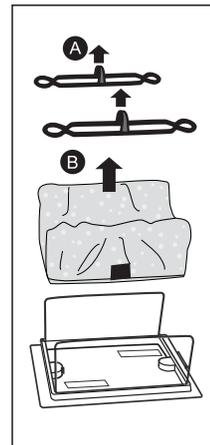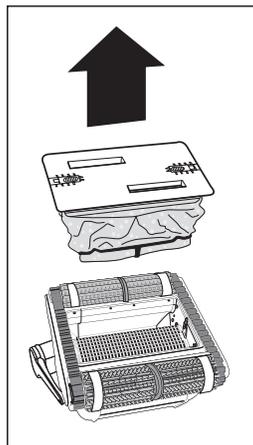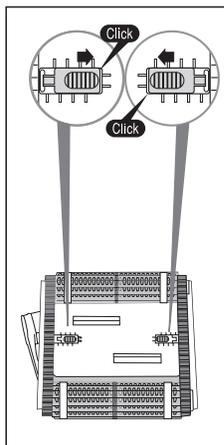

## Pulizia della girante


 **Staccate il trasformatore.**

Se la girante è ostruita da detriti, aprirla e rimuoverli.

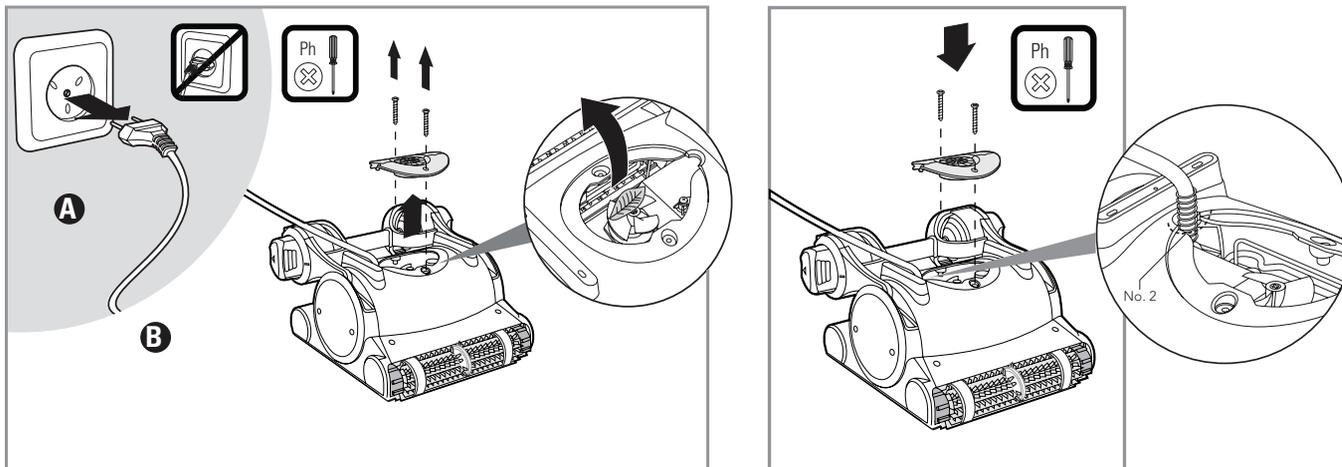

## Cavo

Per eliminare l'attorcigliamento, stendere tutto il cavo e lasciarlo al sole per almeno una giornata.

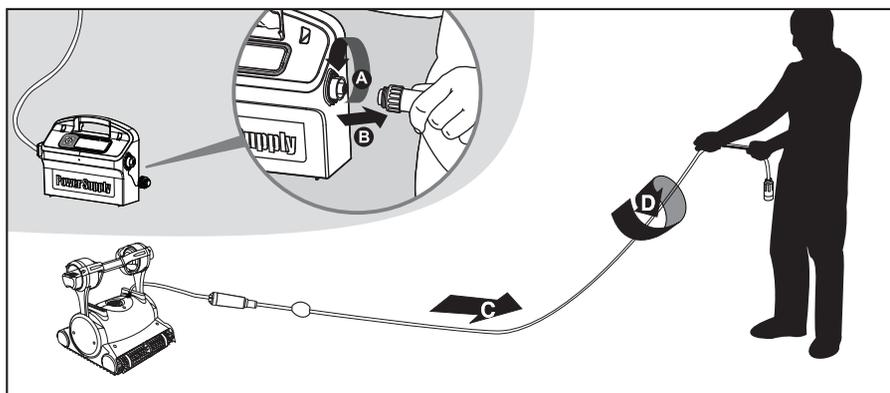

## 5.5 Manutenzione fuori stagione

Se il pulitore non verrà utilizzato per un lungo periodo, prima di metterlo via, eseguite le operazioni seguenti:

- Assicuratevi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore.
- Pulite accuratamente e rimettete a posto il sacchetto filtrante.
- Arrotolate il cavo in modo che non sia attorcigliato e mettetelo nel Caddy.
- Stoccare il pulitore di piscine, dritto sul Caddy, o semplicemente a testa in giù sul pavimento, in una zona protetta. Lontano dalla luce solare diretta/pioggia/neve, a una temperatura da 5°C a 45°C.

